


Общий вид изделия



1 ШАГ

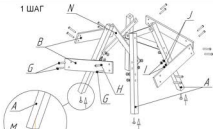

1. Забить подпятник M в опору A.
2. Собрать опоры A и планки 1 B при помощи крепежа G, J, P и I (3 места) (не затягивать).
3. Собрать опоры A, планки 1 B и планки 2 N при помощи крепежа H, J, P и I (1 место) (не затягивать).

2 ШАГ



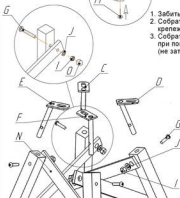


Схема установки кронштейнов



1. Установить кронштейны C, D, E и F в опоры A, совместив отверстия как показано на схеме.
2. Собрать опоры A, установленные кронштейны C, D, E и F и планки 2 N при помощи крепежа G, J и I (не затягивая).
3. Убедиться, что фланцы кронштейнов расположены в соответствии со схемой установки кронштейнов.

3 ШАГ

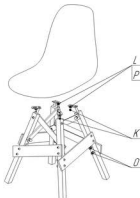

1. Собранный каркас стула установить на плоскую поверхность.
2. Установить сиденье (в комплект поставки не входит) на каркас при помощи крепежа K, P и L (не затягивать).
3. В случае не прилегания фланцев кронштейнов C и D к сиденью, поменять их местами.
4. Затянуть крепеж K.
5. Затянуть крепеж G (крепление кронштейнов C, D, E и F в опорах A).
6. Затянуть оставшийся крепеж G и H.
7. Надеть на гайки I декоративные колпачки O.

Ах4 шт.	Вх4 шт.	Сх1 шт.	Дх1 шт.	Ех1 шт.	Фх1 шт.
Опора 	Планка 1 	Кронштейн №1 	Кронштейн №2 	Кронштейн №3 	Кронштейн №4
Ох16 шт.	Нх4 шт.	Их20 шт.	Жх20 шт.	Кх4 шт.	Лх4 шт.
M6x45	M6x50	M6	Ø6	M6x12	Ø6 (декорат.)
					Планка 2
					Колпачок
					Ø6 (декорат.)

ВНИМАНИЕ!

*эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;
* периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стержни и т.д.).

Максимальная статическая нагрузка на стул - 200 кг