

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

Дата выпуска \_\_\_\_\_  
(Наименование изделия)

Дата продажи \_\_\_\_\_

Владелец изделия \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_  
(Фамилия, Имя, Отчество)

Установлен дефект \_\_\_\_\_

Исправил мастер \_\_\_\_\_  
(подпись)

### ГАРАНТИИ

24 месяца со дня приобретения по предъявлению гарантийного талона по обнаруженным дефектам. За механические повреждения, потертости, сколы, фабрика ответственности не несет.

Наш адрес: РОССИЯ, 156009, Костромская область, г. Кострома,  
ул. Юбилейная, д.28, smetanko@vashden.com  
Контактный телефон: 8(4942) 42-14-00, 42-23-51

\_\_\_\_\_  
(линия отреза)

### ПАСПОРТ

1. Дата выпуска
2. Отметка магазина о продаже
3. Штамп магазина
4. « \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.  
Пункты 2,3,4 заполняются в магазине при покупке мебели.  
Сертификат \_\_\_\_\_



"ALPINA"  
Корпусная модульная мебель  
Комод К-01

Производитель: \_\_\_\_\_

Фактический адрес: 156009, Российская Федерация,  
г. Кострома, ул. Юбилейная, 28

Дата изготовления: \_\_\_\_\_

Гарантийный срок: 24 мес.

Срок службы: 10 лет


ГОСТ 16371-93




Фабрика Мебели "Ваш День"  
156009, г. Кострома, ул. Юбилейная, д.28



## Модульная серия корпусной мебели "ALPINA" Комод К-01

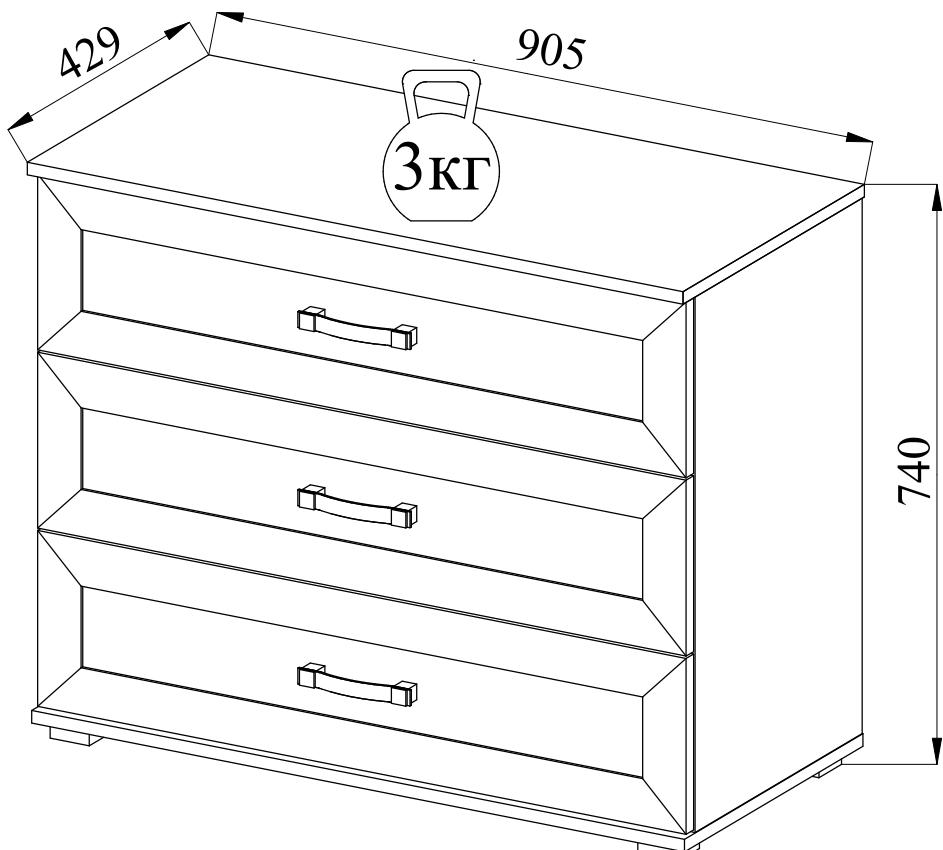


Инструкция по сборке

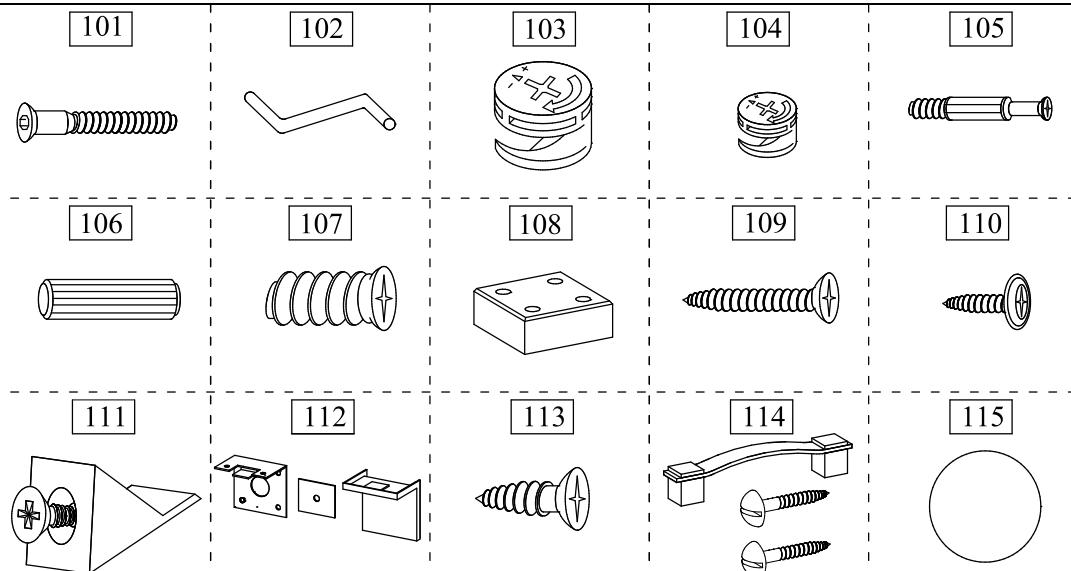

Ведомость фурнитуры

Н п/п	Наименование фурнитуры	Кол-во
101	Евровинт 6.4x50	4
102	Ключ z-образный шестигранный	1
103	Эксцентрик 16 размер 15x13	8
104	Эксцентрик 12 размер 15x10	6
105	Дюбель DU 232 размер 30x8	14
106	Шкант 8x30	20
107	Евровинт 6.3x11	12
108	Опора N6 54x54x20 матовая	4
109	Саморез 4x41 потай	12
110	Саморез 4x16 с прессшайбой	8
111	Уголок пластмассовый с саморезом	6
112	Уголок крепления шкафа к стене	2
113	Шуруп потайной 4x16	20
114	Ручка скоба С-44 с винтами	3
115	Заглушка Ø20мм серая	6

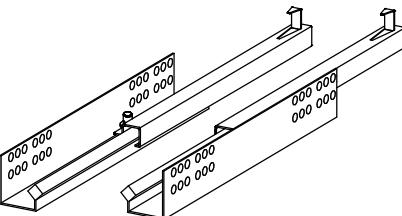

## Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

- Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещении "запотевает", поэтому ее следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью.
- Мебель предназначена для эксплуатации в помещениях с температурой воздуха +10+28°C и относительной влажностью 50-70%. Не рекомендуется ставить мебель близко к источникам тепла, а также к сырым и холодным стенам. Ее следует беречь от прямого попадания солнечных лучей.
- На поверхность деталей не следует ставить горячие и влажные предметы. Нежелательно попадание кислот, щелочей и растворителей (спирт, бензин, ацетон).
- Поверхности следует оберегать от механических повреждений, ударов и царапин, поскольку восстановить поверхность невозможно.
- Поверхность мебели следует чистить специальным составом, который можно приобрести в магазине.
- Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
- Для предотвращения повреждения полового покрытия при перемещении мебели следует использовать подстилочный материал (картон, плотная ткань и т.п.)

## Порядок предъявления претензии на качество мебели.

Претензии по некомплектности и производственным дефектам в течение гарантийного срока должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с желательным приложением товарного чека и упаковочных ярлыков.


По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

## К сведению покупателя.

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции.

При обнаружении производственных дефектов ссылайтесь на номер набора мебели, номер ОТК, желательно приложить гарантийный талон и упаковочные ярлыки.

12) Прикрутить ручки

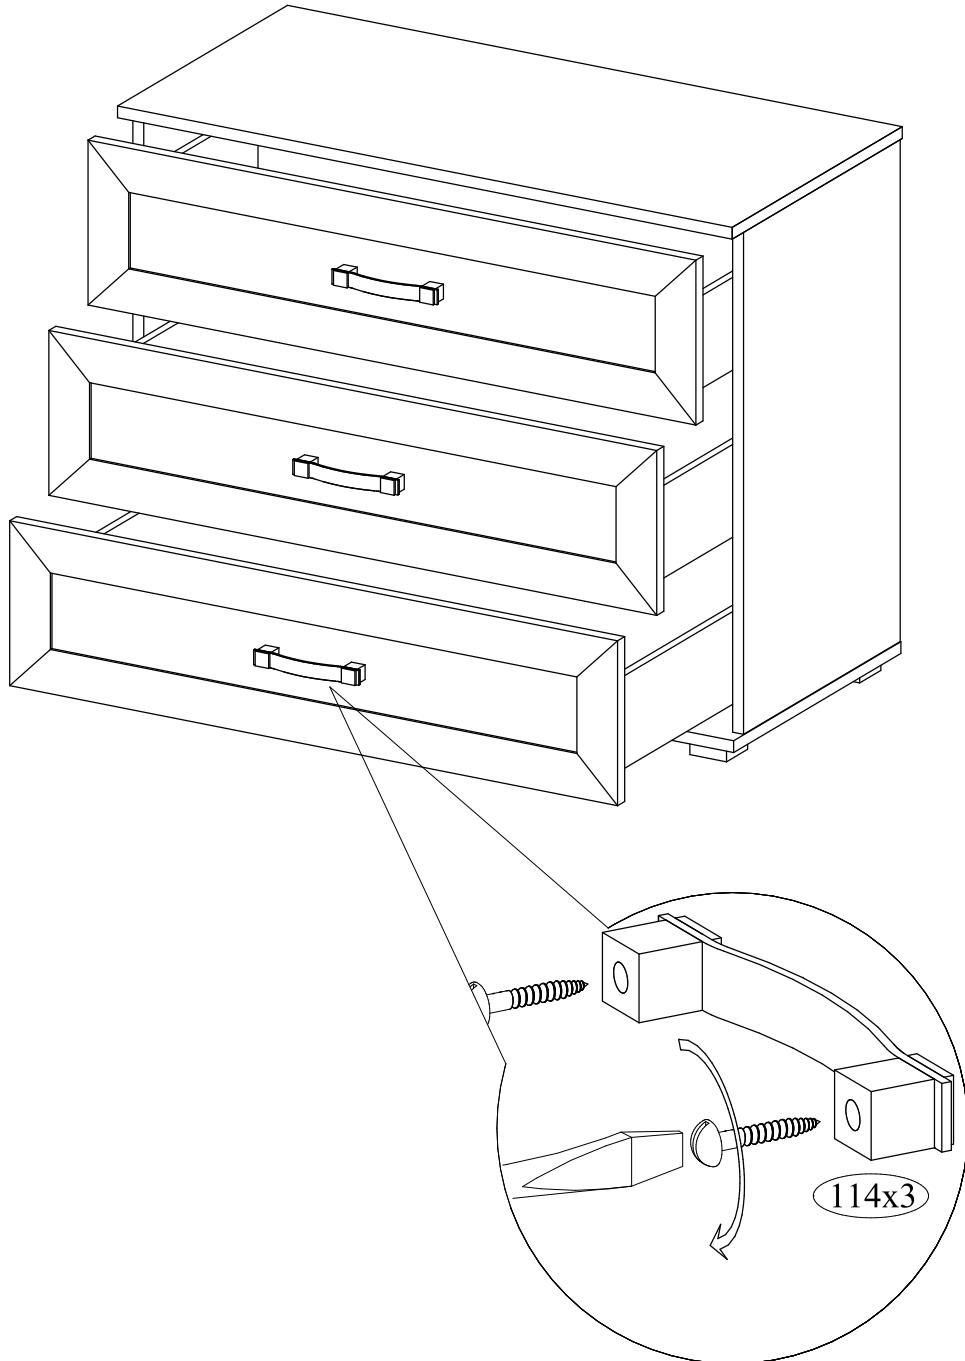

Внимание покупателя: перед сборкой необходимо проверить целостность деталей в упаковке, а так же соответствие количества деталей и фурнитуры в пакетах согласно ведомости.

Комплектовочная ведомость деталей.


N п/п	Наименование детали	Размер	Кол-во	Пакет N
1	Крышка	905x429x16	1	1
2	Основание	901x422x16	1	
3	Стенка боковая левая	684x400x16	1	
4	Стенка боковая правая	684x400x16	1	
5	Стенка задняя	880x348x3	2	
6	Стенка жесткости	868x192x16	1	
7	Стенка боковая ящика левая	357x156x12	3	
8	Стенка боковая ящика правая	357x156x12	3	
9	Стенка задняя ящика	834x156x12	3	
10	Дно ящика	842x351x3	3	
11	Направляющие квадро	L=350мм	3	2
	Фурнитура	Пакет	1	3

Накладки ящика комплектуются отдельно от корпуса комода.


Комплектовочная ведомость.

N п/п	Наименование детали	Размер	Кол-во	Пакет N
12	Накладка ящика	896x224x18	3	1

① Установить фурнитуру в стенку боковую левую

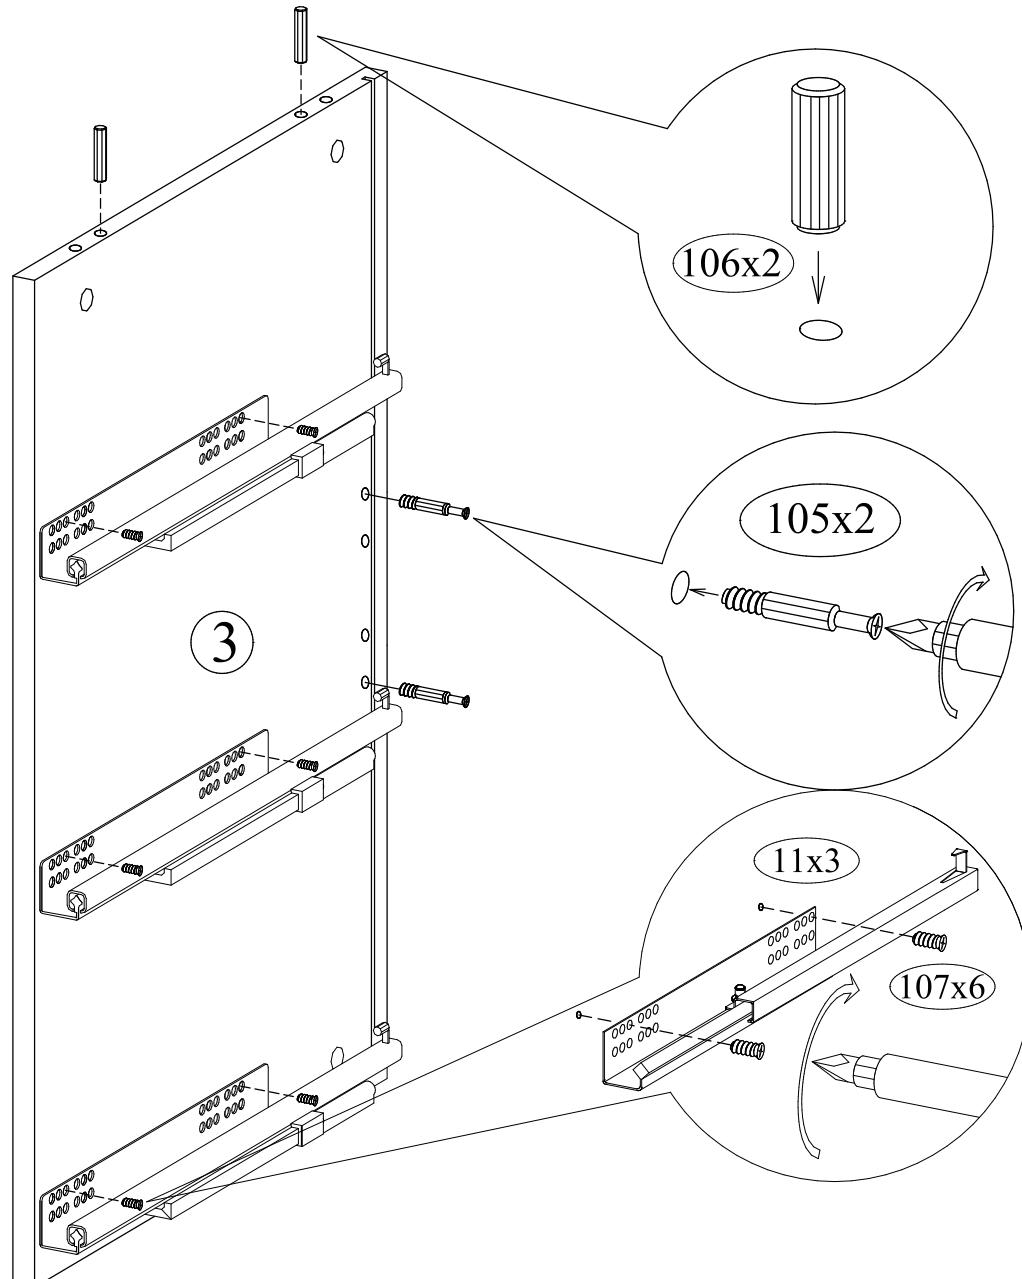


⑪ Установить собранные ящики в корпус комода

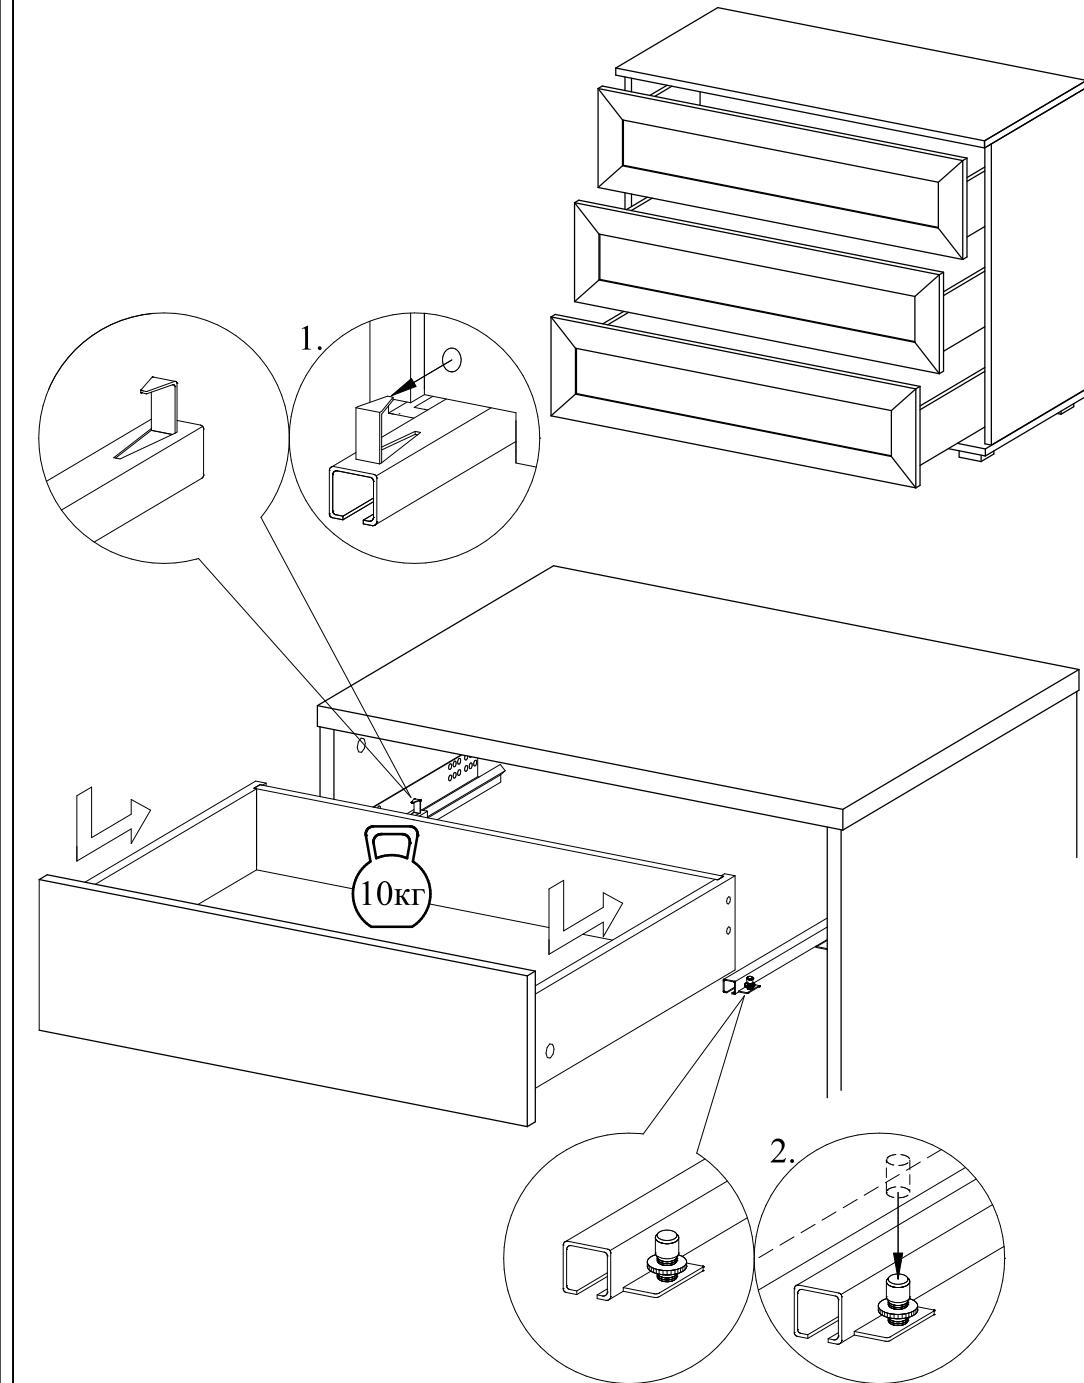


Вращением шайбы регулируется положение ящика

⑨ Собрать корпус выдвижного ящика

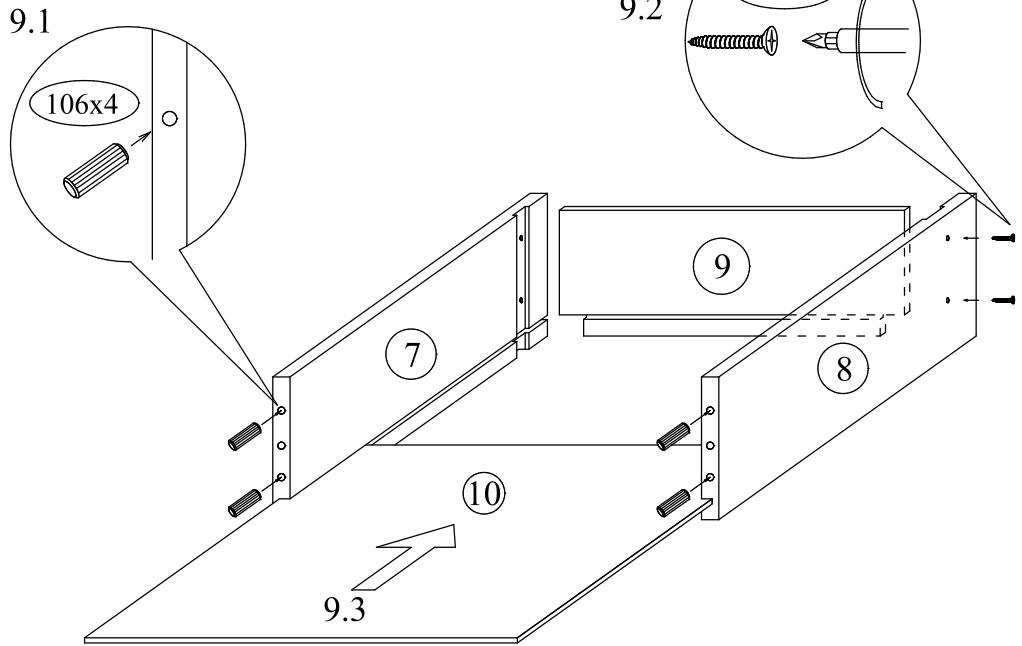


⑩ Соединить корпус и накладку ящика

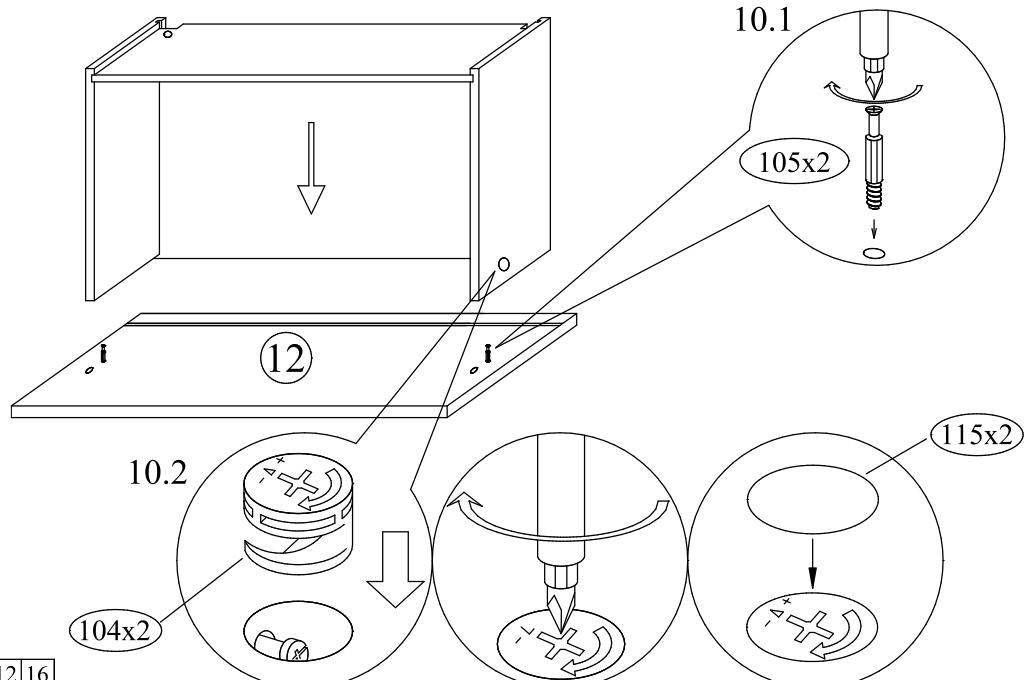


12 | 16

① К основанию прикрутить опоры

Рекомендуемое расположение опоры (вид сверху).  
2 см  
2 см

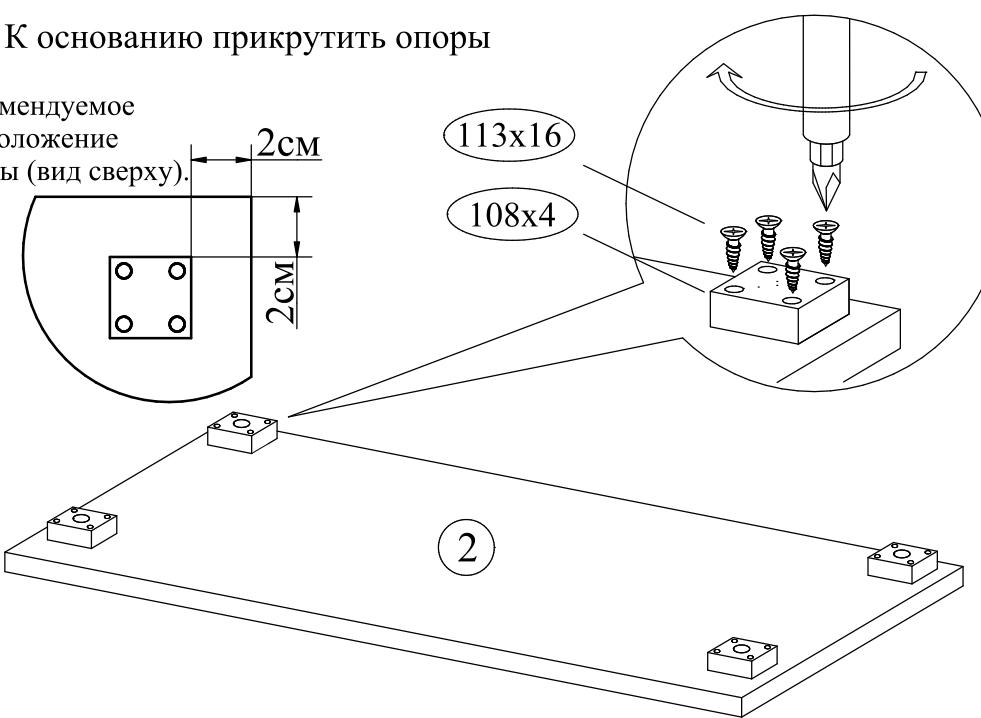


② Закрутить дюбели в крышку

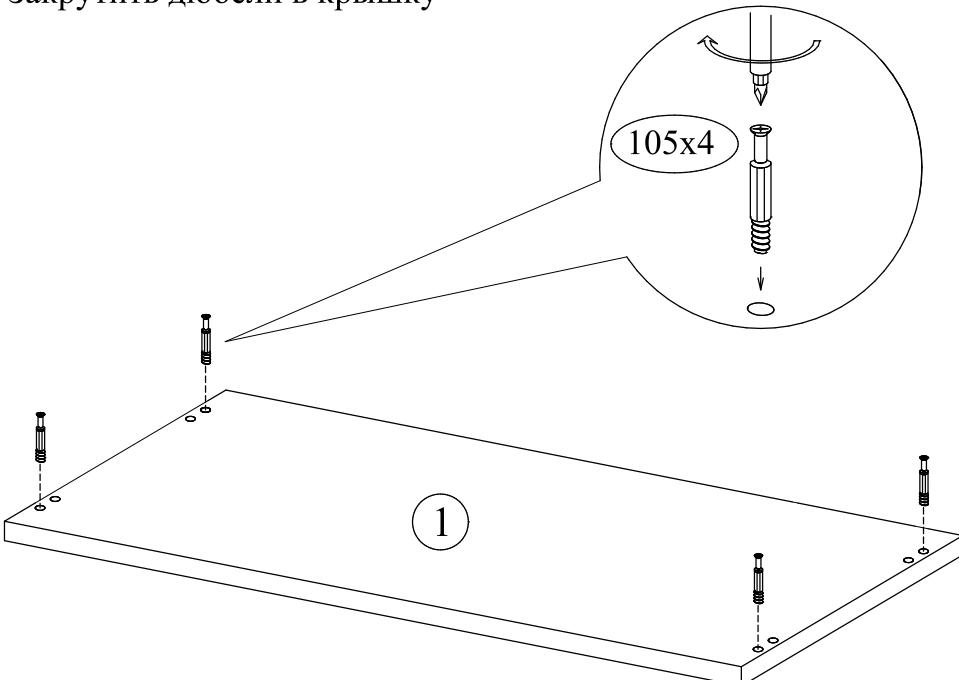


5 | 16


③ Соединить стенки боковые и стенку жесткости

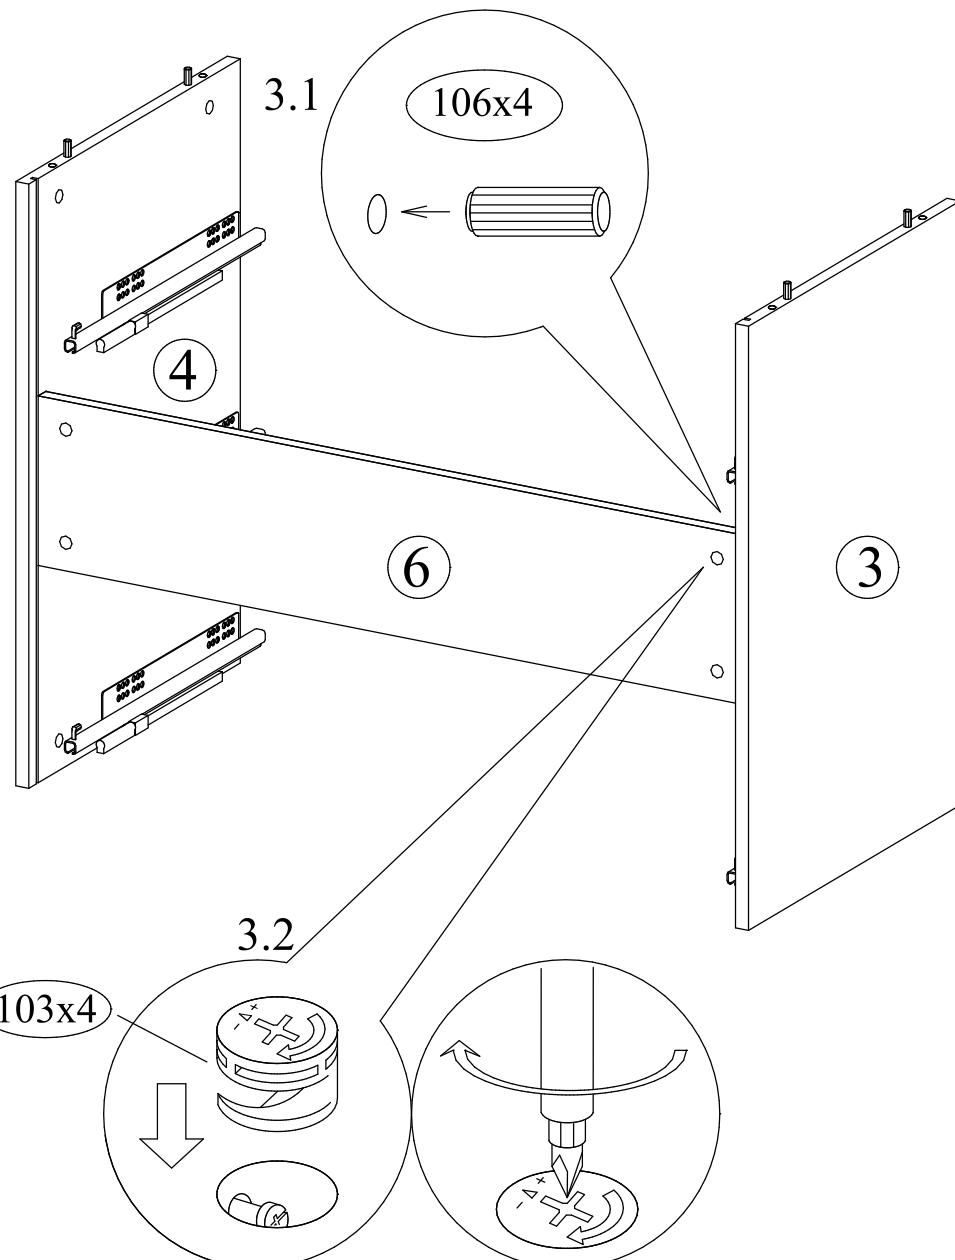


⑧ Закрепить комод к стене

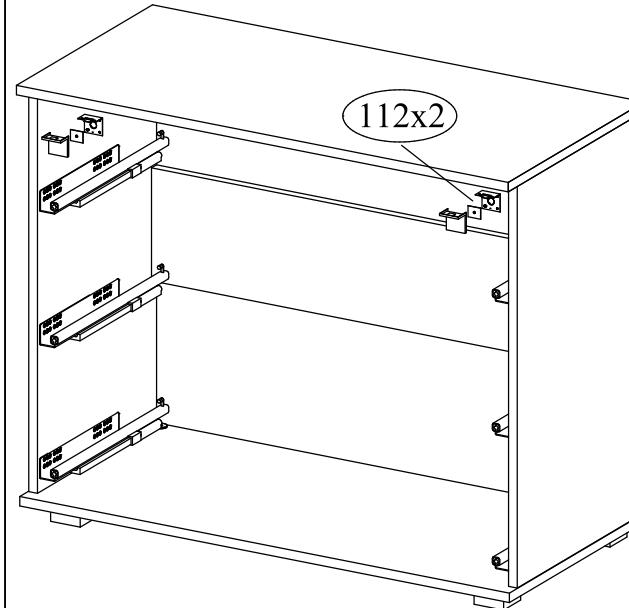


1 приложить уголок к крышке и стенке задней. В стенке задней отметить положение отверстия

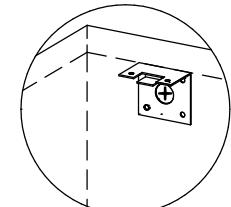


2 просверлить отверстие в стенке задней и в стене

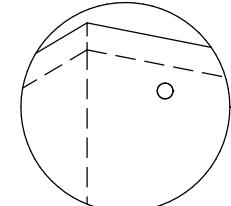


3 прикрутить уголок к крышке шурупами 4x16

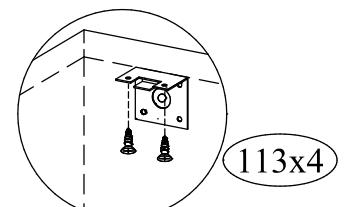

4 при помощи дюбеля притянуть комод к стене

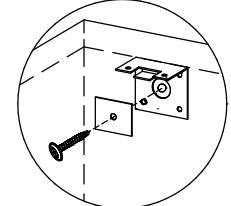


5 установить заглушку

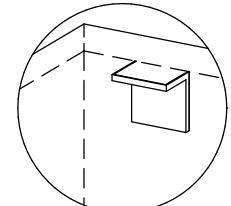


Примечание. Дюбеля (крепеж) для крепления комода к стене в комплект фурнитуры не входят, покупатель самостоятельно приобретает в магазине крепеж специально предназначенный для его типа стены.  
Необходима консультация продавца.


⑦ Выровнять диагонали. Закрепить стенку заднюю.

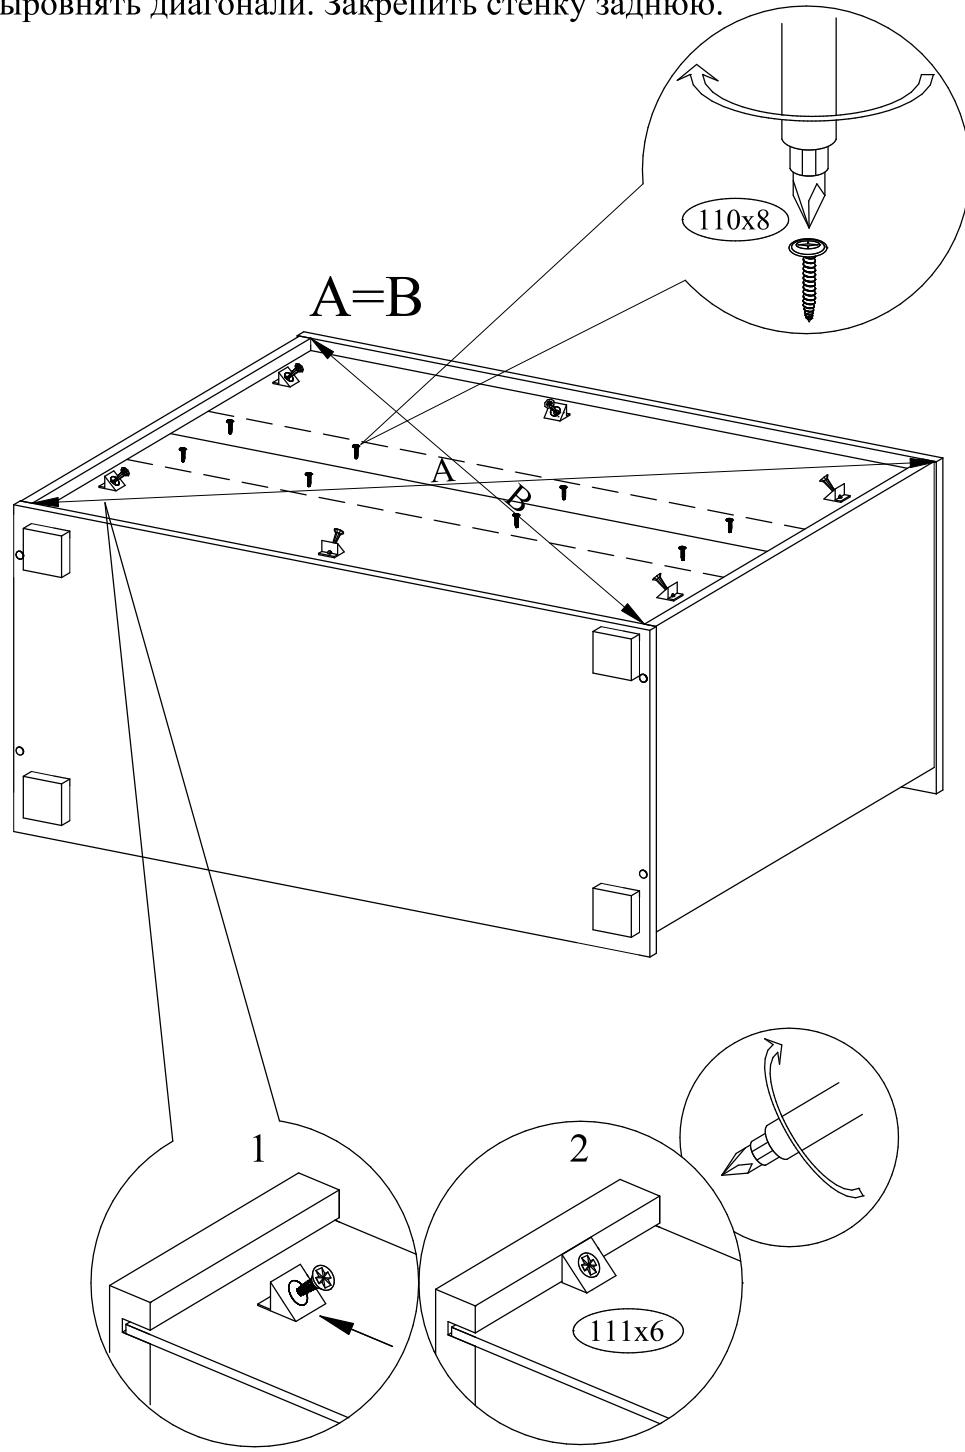

④ К бокам прикрутить основание

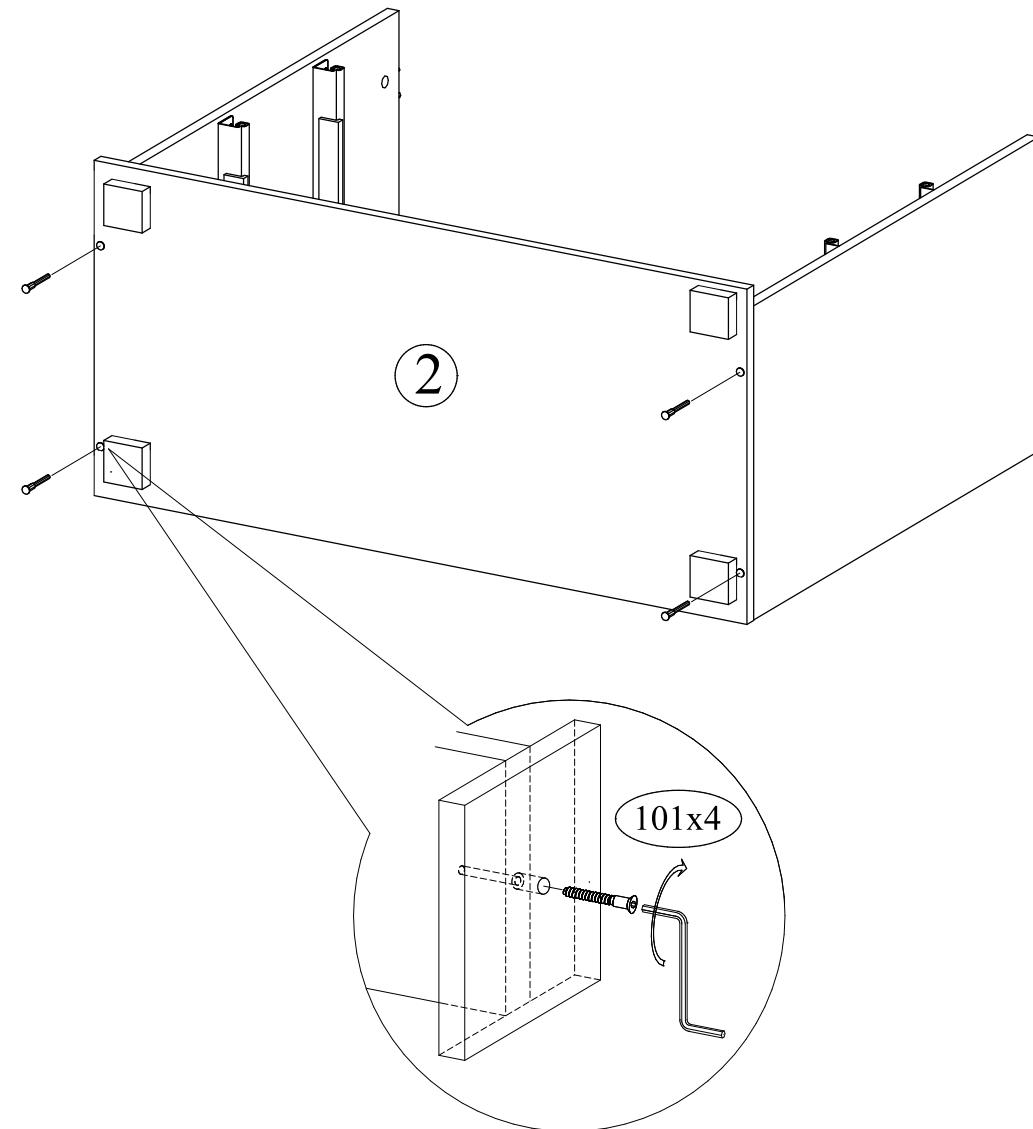

⑤ Вставить стенку заднюю

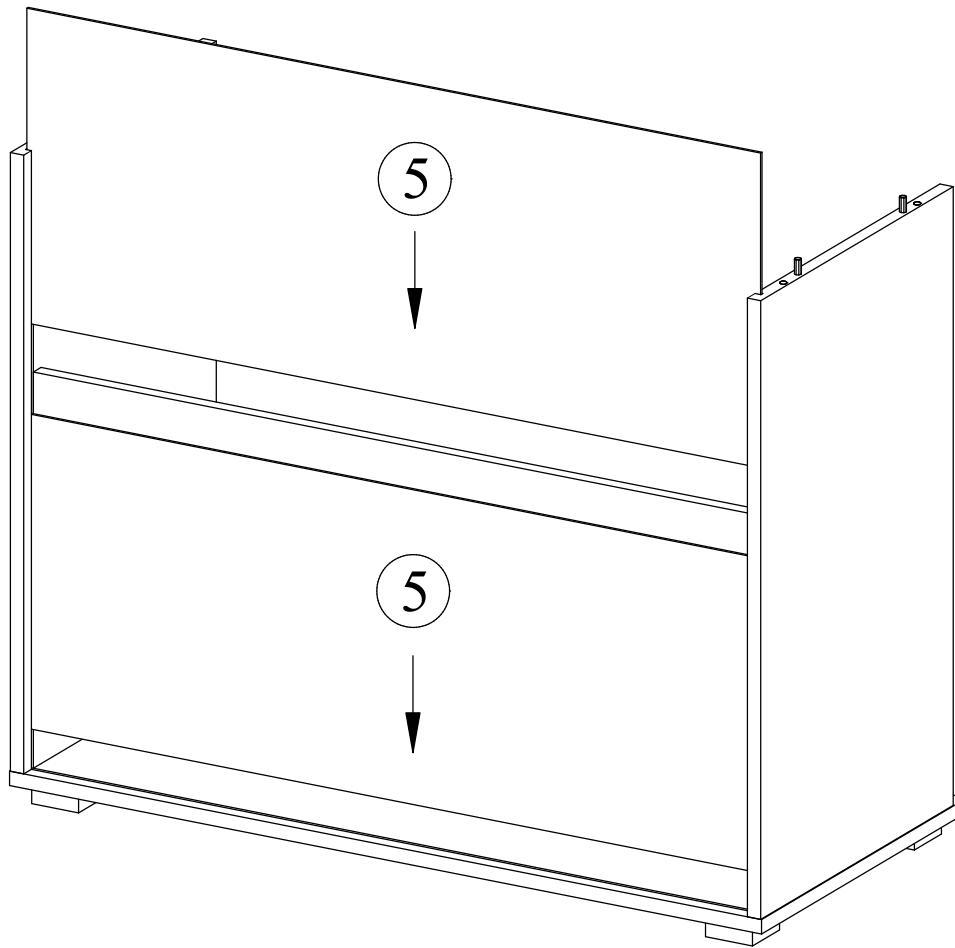

⑥ Установить крышку

