
3. Возьмите опору и стяжку из комплекта фурнитуры. Стяжку нужно вставить в вырезы траверс, между траверсами установить опору. Болт через стяжку наживите в резьбовое отверстие опоры и закрутить так, чтобы стяжка не выпадала из отверстий траверс (рис.4). Затягивать болт до упора не нужно.

Puc. 4

Аналогичным образом устанавливаются все остальные опоры.

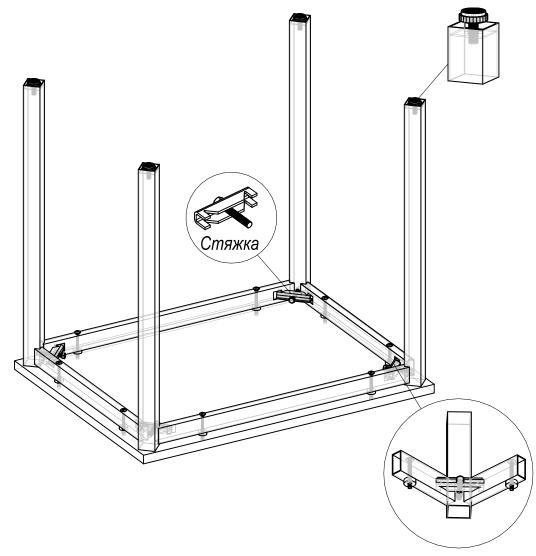


- Затяните шестигранным ключом до упора все болты, стягивающие опоры с траверсами.
- 5. Отвёрткой затяните до упора все винты, крепящие столешницу к металлокаркасу.
 - 6. Переверните стол, отрегулируйте его положение опорами.



Инструкция по сборке

RIVA Фабрика офисной мебели. Стол письменный на металлокаркасе С.СП-3.1

Габаритные размеры Ширина 980мм ширина 600мм высота 750мм.

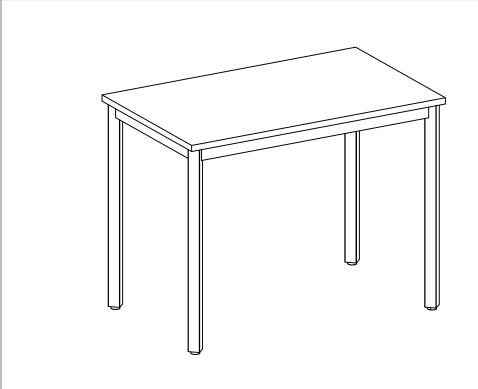

1. Гарантии изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 18 месяцев с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

2. Транспортировка, хранение, эксплуатация и уход за мебелью.

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта при условии надёжной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.).

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЛАГИ. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и тёплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мелью.

3. Комплектность изделия.

	Поз.	Наименование	Готовая деталь		Толщ.	Von
			Длина	Ширина	толщ.	NOJI.
	1	Столешница	980	600	22	1
					1	_


Первый размер детали указывает на направление текстуры. В комплектацию изделия входит комплект фурнитуры.

4. Состав комплекта фурнитуры.

Поз.	Внешний вид Наименование		Кол
2		Футорка металлич. с распорным шариком.	8
3		Винт с прессшайбой M6*55 цинк. DIN 967	8
4	© ම	Шайба пластиковая толщиной 7 мм.	8


Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки обязательно ознакомьтесь с указаниями по сборке. За повреждения изделия, произошедшие во время сборки, фирма ответственности не несёт. Металлокаркас комплектуется болтами, которые входят в отдельный комплект фурнитуры металлокаркаса.

5. Последовательность сборки.

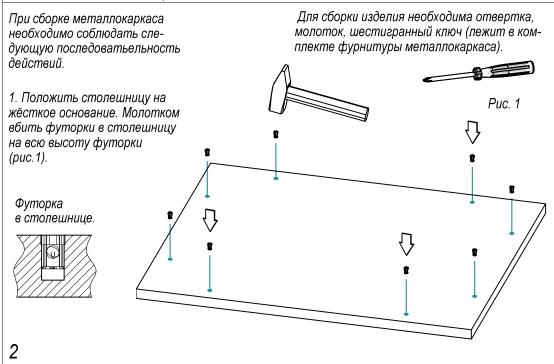


2. Привернуть траверсу к столешнице через пластиковые шайбы. Затягивать винты до упора пока не нужно (рис.2).

Puc. 2

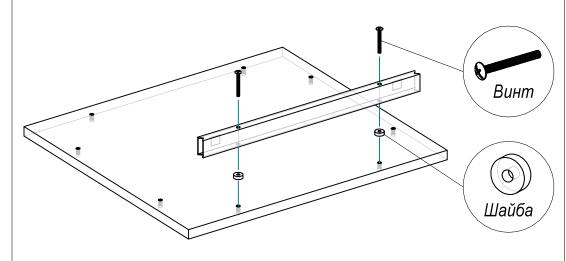

Таким образом необходимо закрепить все четыре траверсы (рис.3).

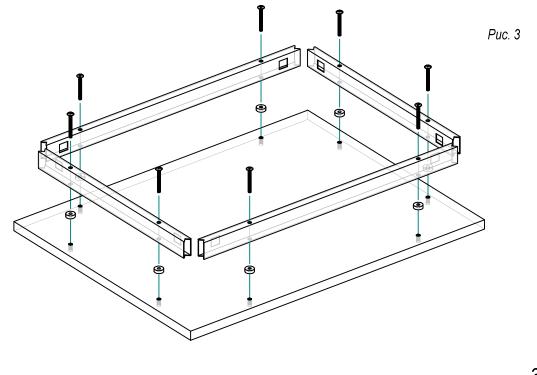

3