



Схема сборки тумбы гребенция Z-290

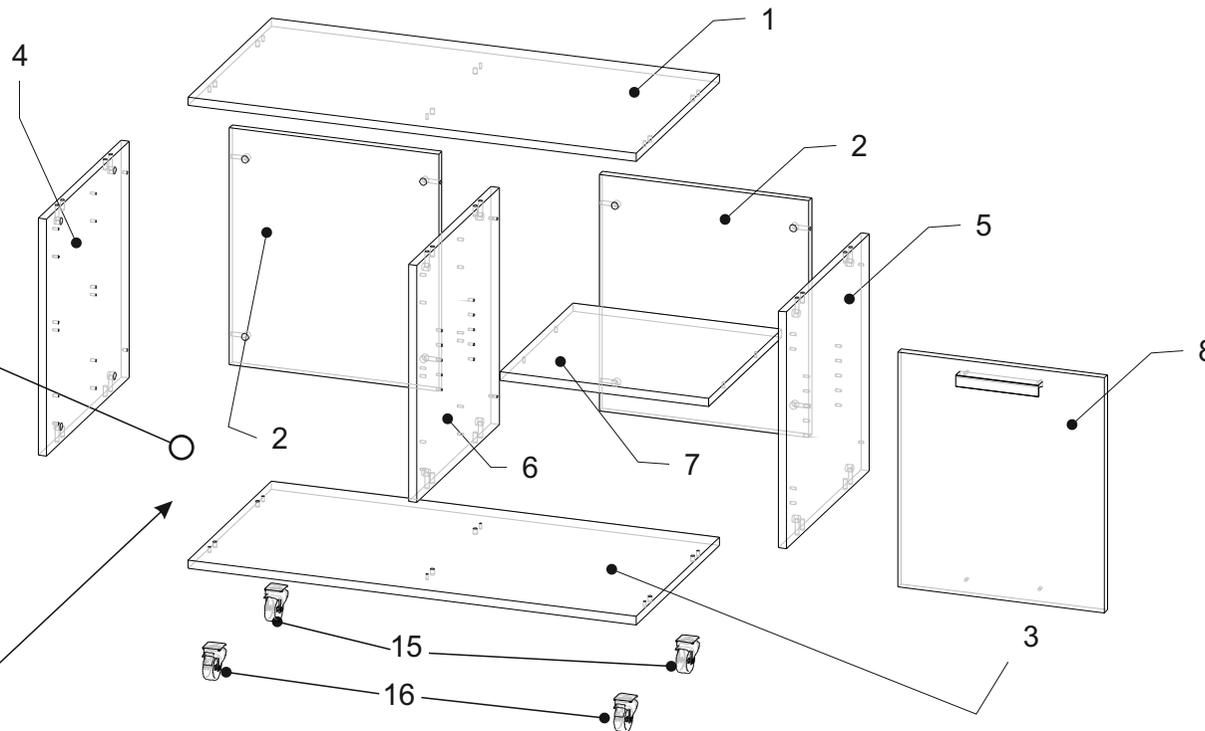
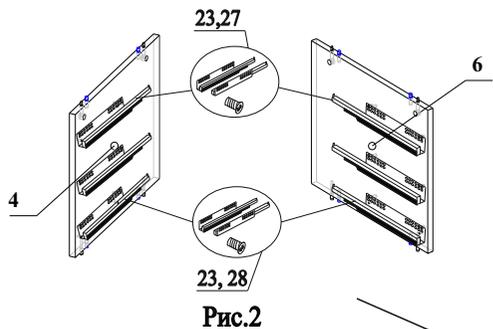


Рис.1

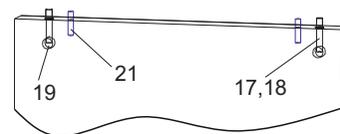
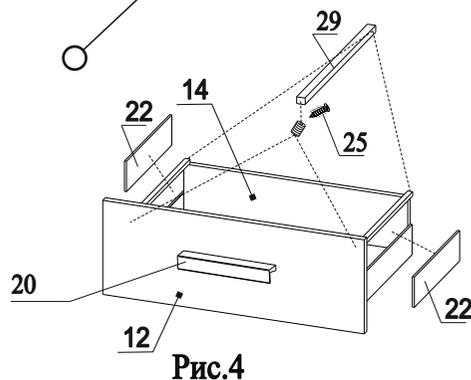
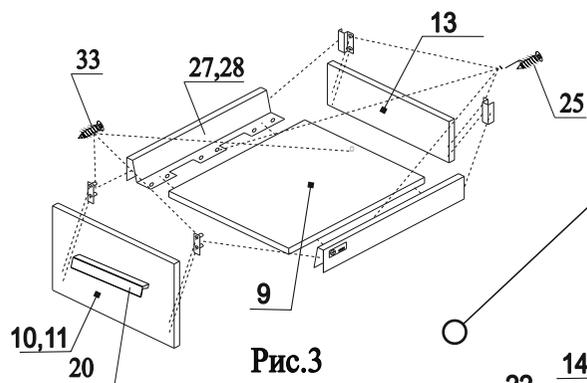


Рис.6

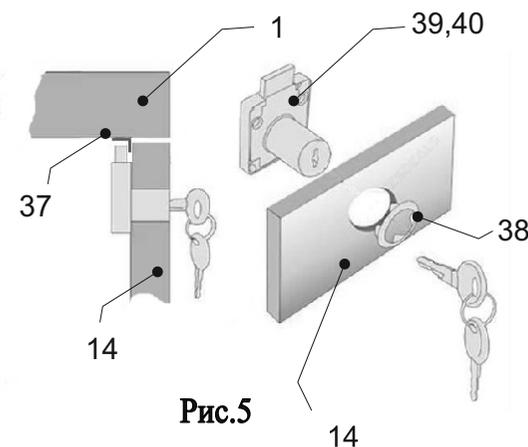


Рис.5



Тумба греденция Z-290




Фурнитура

Поз.	Наименование	Кол-во	Эскиз
15	Опора колесная	2	
16	Опора колесн. со стоп.	2	
17	Дюбель-саморез	12	
18	Дюбель. с укор. резьбой	8	
19	Эксцентрик	20	
20	Ручка	4	
21	Шкант 8x30	12	
22	Комплект адаптеров H144	1	

Детали

Поз.	Наименование	Размер	Кол-во
1	Крышка	972x500x18	1
2	Задняя стенка	512x456x18	2
3	Низ	972x500x18	1
4	Бок 1	512x494x18	1
5	Бок 2	512x494x18	1
6	Перегородка	512x494x18	1
7	Полка	455x437x18	1
8	Дверь	508x450x18	1
9	Дно ящика	379x430x16	3
10	Фасад	450x140x18	1
11	Фасад с замком	450x140x18	1
12	Фасад большой	450x224x18	1
13	Задняя ст ящика	65x368x16	2
14	Задняя ст ящ большого	142x368x16	1

Фурнитура

Поз.	Наименование	Кол-во	Эскиз
23	Винт 6,3x10,5	12	
24	Шуруп 3,5x20	4	
25	Шуруп 3,5x16	56	
26	Насадное кольцо	8	
27	Комплект ящика 420x70	2	
28	Комплект ящика 420x144	1	
29	Комплект надставки	1	
30	Полкодержатель	4	
31	Петля вкладная	2	
32	Ответная планка	2	
33	Шуруп 3,5x25	15	
34	Заглушка на эксцентрик	12	
35	Заглушка (2 цвета)	18	
36	Заглушка на петлю	2	
37	Запорный уголок	1	
38	Розетка замка	1	
39	Корпус замка	1	
40	Сердечник замка	1	

Порядок сборки

- В детали 2, 4, 5 и 6 вставить эксцентрики (19) стрелками к торцевым отверстиям и , а также в деталях 4, 5 и 6 в торцевые отверстия шканты (21) согласно рис.6
- В детали 1 и 3 вкрутить дюбель-саморез (17) по часовой стрелке до упора. В детали 4, 5 в отверстия вкрутить дюбель (18) (2 отверстия вдоль заднего длинного торца детали для крепления деталей (2)), а в детали 6 аналогично деталям 4 и 5 в сквозные отверстия с двух сторон (для крепления деталей 2).
- Соединить детали 2 и 6 затянуть эксцентрики по часовой стрелке до упора. Далее к собранной конструкции добавить детали 4 и 5. Затянуть эксцентрики по часовой стрелке до упора. На рис.1 изображена тумба с ящиками слева, для сборки тумбы с ящиками с правой стороны детали 4 и 5 заменить местами с поворотом вокруг оси на 180 град., а деталь 6 перевернуть на 180 град.
- К собранной конструкции присоединить детали 1 и 3. затянуть эксцентрики по часовой стрелке до упора.
- К детали 3 прикрепить опоры (15) и (16). Для крепления использовать шуруп (25).
- К деталям 4 и 6 прикрепить направляющие для ящиков (27) и (28). На рис.1 изображена тумба с ящиками слева (для сборки данного варианта направляющие крепятся на 2, 3 и 6 ряд отверстий сверху. Для сборки тумбы с ящиками с правой стороны направляющие крепятся также на 2, 3 и 6 ряд отверстий, но при этом деталь 4 должна располагаться с правой стороны тумбы и деталь 6 должна располагаться таким образом, чтобы сверления были зеркальны деталям 4 и 5 см. пункт 3. Крепление через 3 и последнее отверстие верхнего ряда направляющей).
- Сборка ящиков может осуществляться по рис. 3 и 4. Более подробная схема сборки ящиков в упаковке с направляющими.
- Сердечник замка (40) вставить в корпус (39) (Установка сердечника возможна в единственном варианте - внутри корпуса замка и на сердечнике есть замок в виде скошенного с одной стороны ромба). Установить замок согласно рис. 5. Для этого прижать замок с внутренней стороне фасада, далее надеть розетку (38) на замок, далее прикрепить замок шурупами (24). Установить уголок (37) на деталь 1 согласно рис.5.
- На деталь 8 прикрепить петли (31) шурупами (25). На деталь 6 установить ответные планки (32) рис.7 (ответная планка укомплектована предустановленными винтами). Установить дверь соединив петли и ответные планки. Рис.7
- При необходимости отрегулировать установленную дверь. Схемы регулировки петель рис.8.
- Установить полку 7 при помощи полкодержателя (30)
- Досверлить на двери отверстия под ручку с нужной стороны. Для этого на внутренней стороне двери есть глухие сверления. Установить ручку (винты для крепежа ручки идут в комплекте с ручкой).
- Установить заглушки (34) на эксцентрики (19) и заглушки (35) в открытые отверстия на деталях 6, 7, 8 и двери (с внутренней стороны см. пункт 12) согласно цвету.

На рис.1 отображен вариант с ящиками в левой секции. Для сборки зеркальной тумбы используется данная схема сборки, порядок сборки при этом не изменяется. Особенности сборки зеркальной тумбы отражены в пунктах 3 и 6.



Установка и регулировка петель

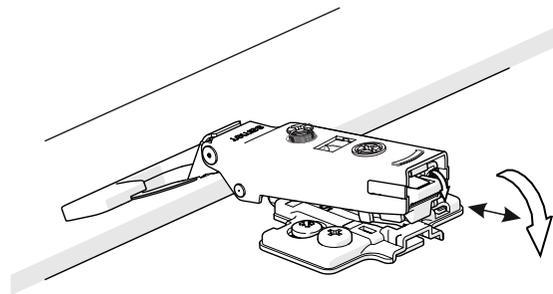
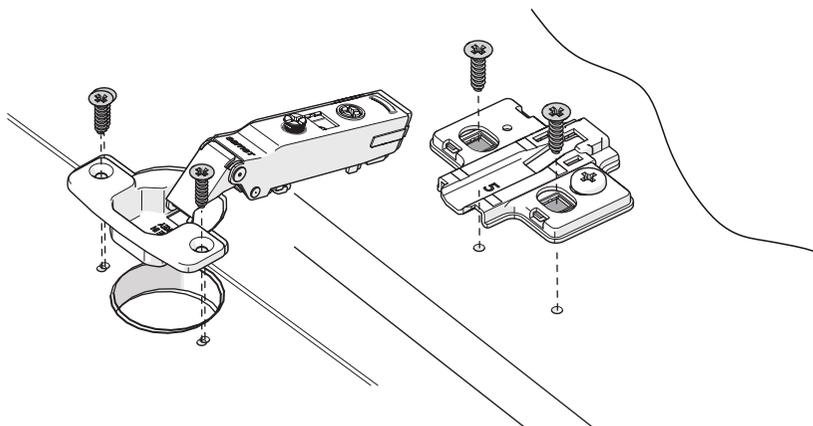


Рис.7.1 Монтаж двери

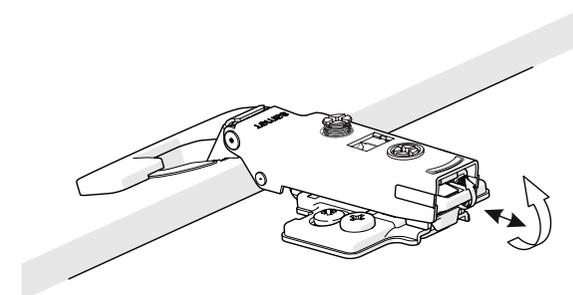


Рис.7.2 Демонтаж двери

Рис.7

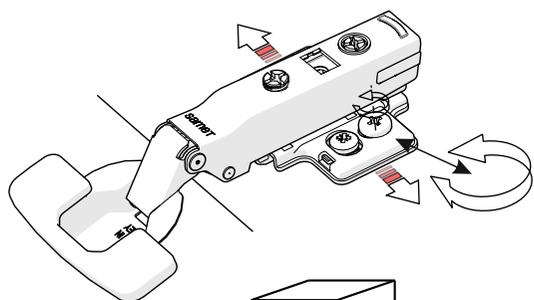


Рис.8.1
Регулировка
двери по
высоте

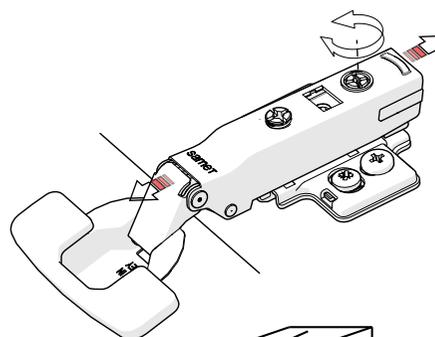
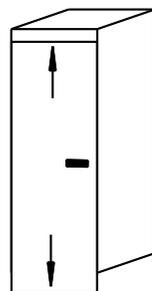


Рис.8.2
Регулировка
двери по
вылету

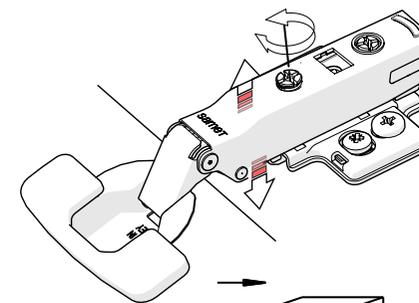
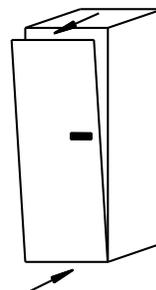


Рис.8.3
Регулировка
двери по
наклону

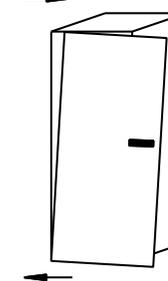


Рис.8