

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

\_\_\_\_\_ (Наименование изделия)

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Владелец изделия \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес \_\_\_\_\_

Установлен дефект \_\_\_\_\_

Исправил мастер \_\_\_\_\_

(подпись)

### ГАРАНТИИ

24 месяца со дня приобретения по предъявлению гарантийного талона по обнаруженным дефектам. За механические повреждения, потертости, сколы, фабрика ответственности не несет.

Наш адрес: РОССИЯ, 156009, Костромская область, г. Кострома,

ул. Юбилейная, д.28, smirnov@vashden.com

Контактный телефон: 8(4942) 42-14-00, 42-23-51

\_\_\_\_\_ (линия отреза)

### ПАСПОРТ

1. Дата выпуска \_\_\_\_\_

2. Отметка магазина о продаже \_\_\_\_\_

3. Штамп магазина \_\_\_\_\_

4. « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Пункты 2,3,4 заполняются в магазине при покупке мебели.

Сертификат \_\_\_\_\_




ФАБРИКА МЕБЕЛИ

Фабрика Мебели "Ваш День"  
156009, г. Кострома, ул. Юбилейная, д.28



## Модульная корпусная мебель для прихожей Комод К-02

Цвет: дуб венге, дуб выбеленный, дуб шамони, лиственница темная

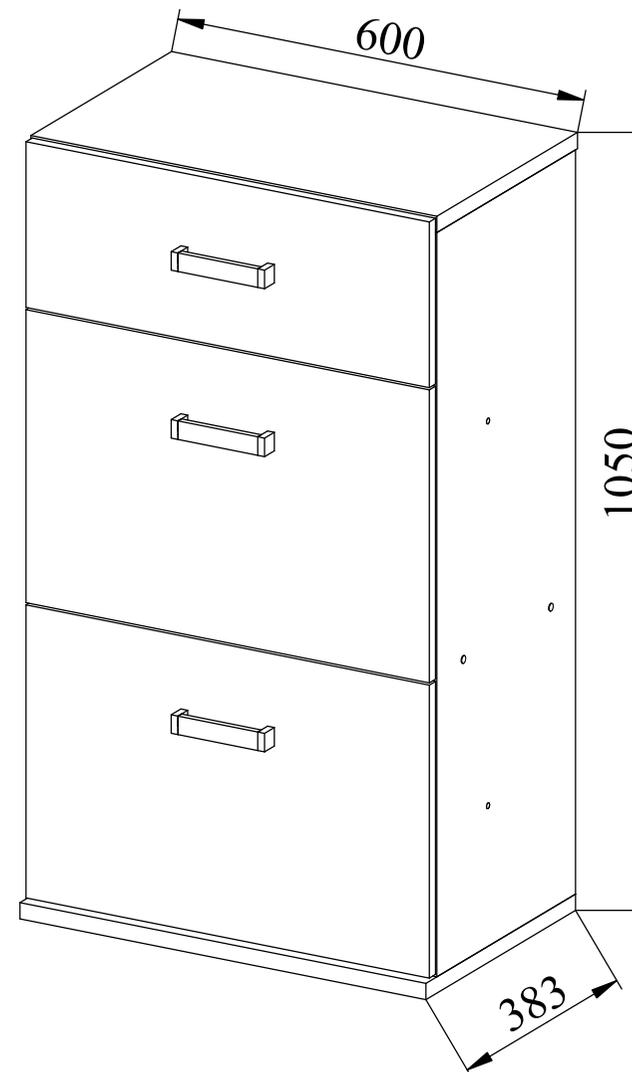

Инструкция по сборке



ФАБРИКА МЕБЕЛИ

Корпусная модульная мебель для прихожей

Комод К-02



Производитель: \_\_\_\_\_

Фактический адрес: 156009, Российская Федерация,  
г. Кострома, ул. Юбилейная, 28

Дата изготовления: \_\_\_\_\_

Гарантийный срок: 24 мес.

Срок службы: 10 лет

ГОСТ 16371-93


101



102



103



104




105




106



107

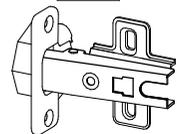

108

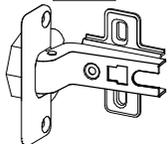


109




110




111




112




113

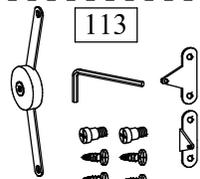

114




115




116




117




118




119




120

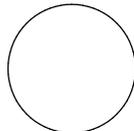

121

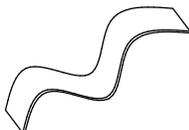

12

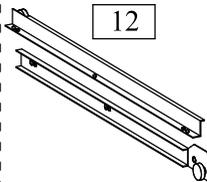

Для заметок

## Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещении "запотевают", поэтому ее следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью.
2. Мебель предназначена для эксплуатации в помещениях с температурой воздуха +10+28°C и относительной влажностью 50-70%. Не рекомендуется ставить мебель близко к источникам тепла, а также к сырým и холодным стенам. Ее следует беречь от прямого попадания солнечных лучей.
3. На поверхность деталей не следует ставить горячие и влажные предметы. Нежелательно попадание кислот, щелочей и растворителей (спирт, бензин, ацетон).
4. Поверхности следует оберегать от механических повреждений, ударов и царапин, поскольку восстановить поверхность невозможно.
5. Поверхность мебели следует чистить специальным составом, который можно приобрести в магазине.
6. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
7. Для предотвращения повреждения полового покрытия при перемещении мебели следует использовать подстилочный материал (картон, плотная ткань и т.п.)

### Порядок предъявления претензии на качество мебели.

Претензии по некомплектности и производственным дефектам в течение гарантийного срока должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с желательным приложением товарного чека и упаковочных ярлыков.

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

### К сведению покупателя.

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции.

При обнаружении производственных дефектов ссылаетесь на номер набора мебели, номер ОТК, желательным приложить гарантийный талон и упаковочные ярлыки.

Внимание покупателя: перед сборкой необходимо проверить целостность деталей в упаковке, а так же соответствие количества деталей и фурнитуры в пакетах согласно ведомости.

Комплектовочная ведомость деталей

№п/п	Наименование детали	Размер	Кол-во	Пакет N
1	Стенка боковая левая	1006x355x16	1	1
2	Стенка боковая правая	1006x355x16	1	
3	Крышка	601x360x22	1	2
4	Основание	601x383x22	1	
5	Полка	568x355x16	1	
6	Стенка боковая ящика левая	350x169x16	1	
7	Стенка боковая ящика правая	350x169x16	1	
8	Стенка ящика задняя	509x169x16	1	
9	Дно ящика	540x355x3	1	
10	Стенка задняя	596x340x3	3	3
11	Соединитель задней стенки	L=565	2	
12	Направляющая роликовая	L=350	1	3
	Фурнитура	Пакет	1	

Фасады комплектуется отдельно.


Комплектовочная ведомость фасадов.

13	Дверь	596x396x18	2	1
14	Накладка ящика	596x224x18	1	


Ведомость фурнитуры

№п/п	Наименование фурнитуры	Кол-во
101	Евровинт 6.4x50	8
102	Ключ z-образный шестигр.	1
103	Стяжка межсекционная	2
104	Винт к стяжке 4x14	2
105	Ручка C-31 128	3
106	Шуруп к ручке 4x30	6
107	Петля накладная 90 гр.	2
108	Петля вкладная 90 гр.	2
109	Полкодержатель металл. ø5	4
110	Эксцентрик 16 размер 15x13	10
111	Дюбель DU 232 размер 30x8	10
112	Шкант 8x30	12
113	Кронштейн барный для прихожей	2
114	Втулка для подпятника M6 16x8	4
115	Подпятник регулируемый M6 25x16	4
116	Шуруп потайной 4x16	28
117	Гвоздь 2x20	100
118	Уголок крепления шкафа к стене	2
119	Заглушка ø13 в цвет корпуса	10
120	Заглушка ø20 в цвет корпуса	8
121	Кромка 0.4x19 в ручку L=128мм	3

1 Установить втулки в основание.

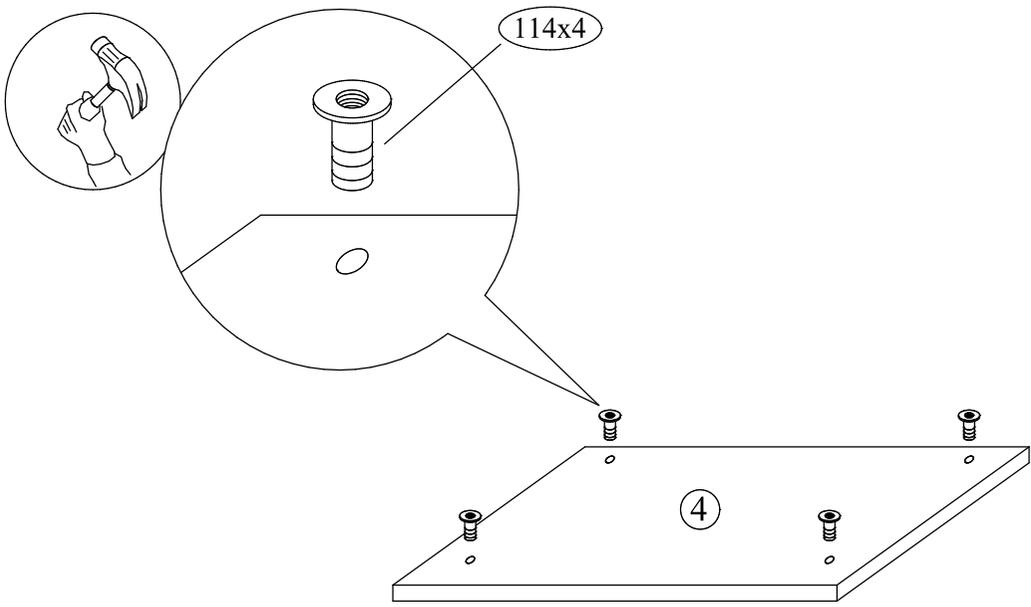


2 Вкрутить опоры во втулки.

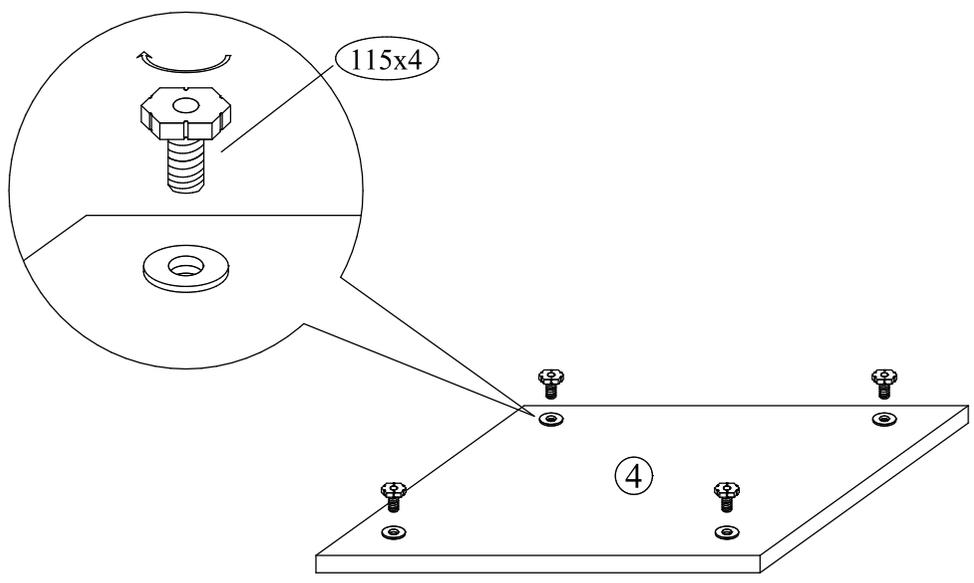


18 Установка ручки.

18.1 Собрать ручку


1. Элементы ручки

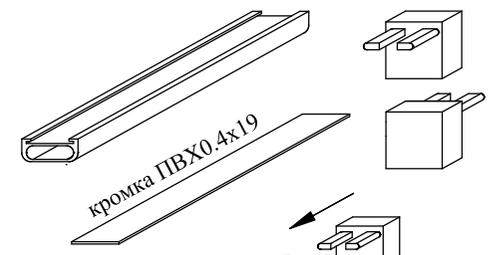

3. Сборка ручки


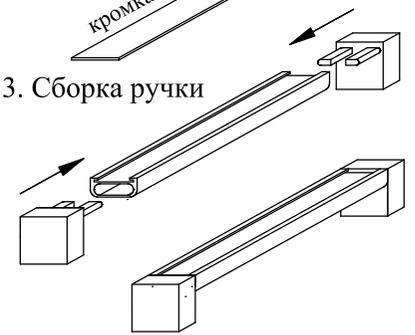


2. Установка кромки в ручку

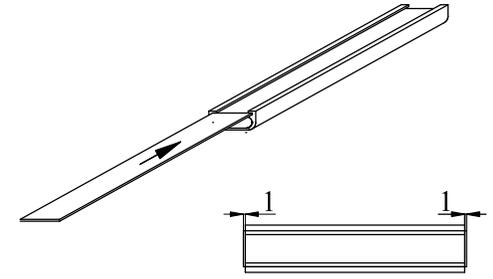


Кромку вставить со свесом 1мм, лишнее отрезать

18.2 Прикрутить ручки

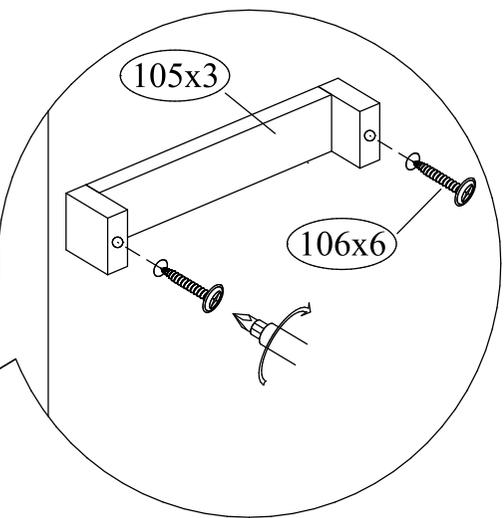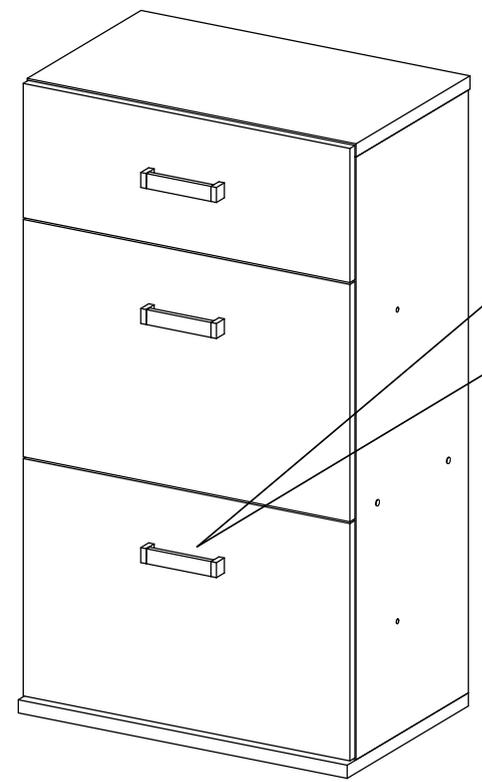


## 17 Прикрепить кронштейн барный


При необходимости отрегулировать петли

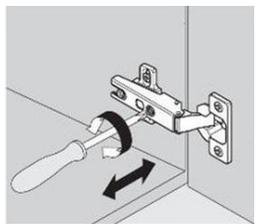


Регулировка по ширине

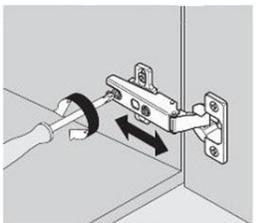

Регулировка по глубине

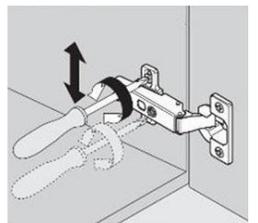


Регулировка по высоте

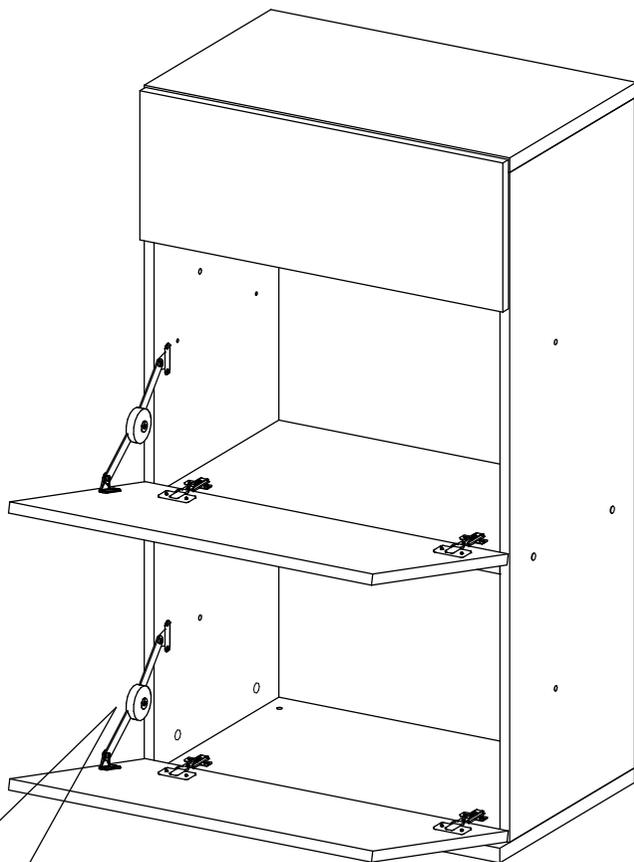


17.1

17.2

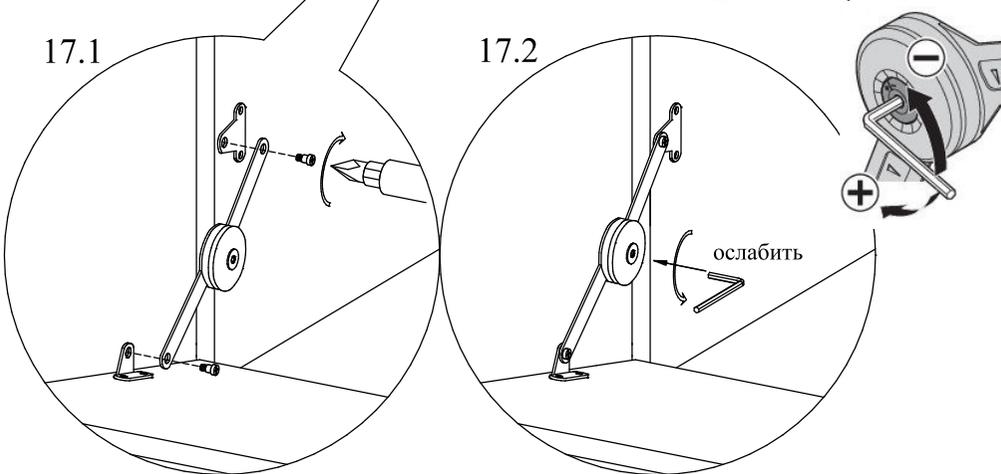


Внимание! Двери открывать и закрывать строго плавно. На двери в открытом положении не ложить какие-либо предметы и обувь.


## 3 Установить фурнитуру в основание

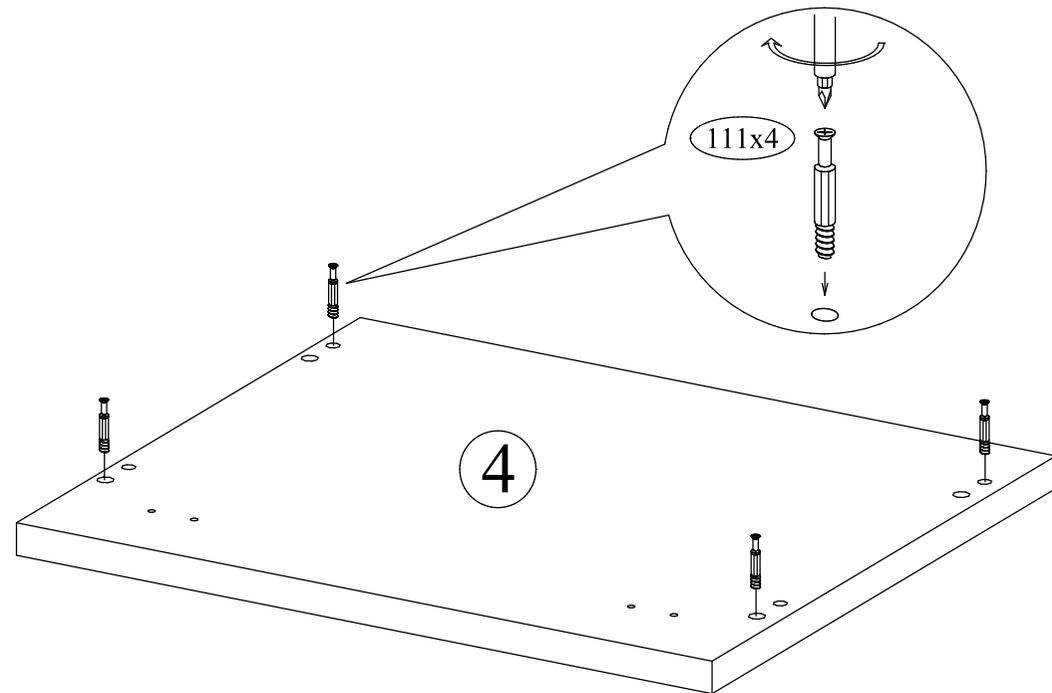

## 4 Установить фурнитуру в крышку

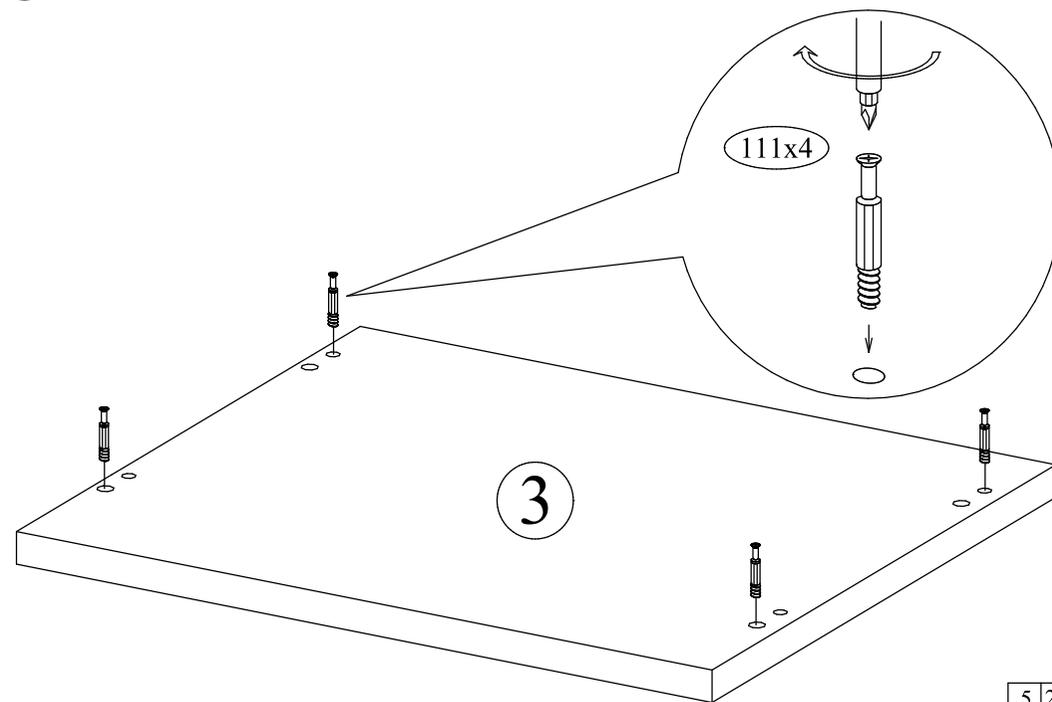


5 Установить фурнитуру в стенку боковую левую

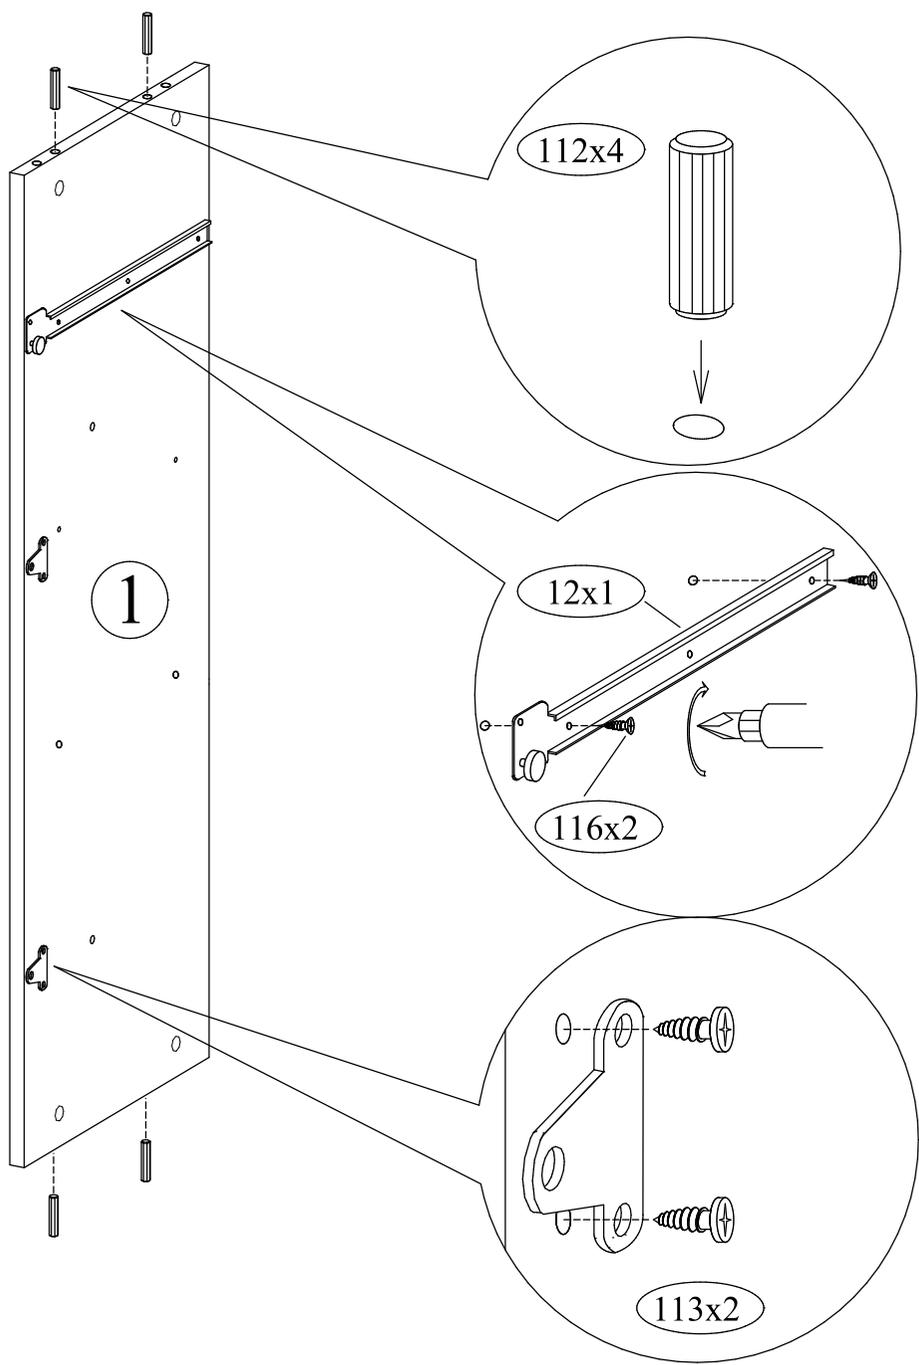


Аналогично установить фурнитуру в стенку боковую правую


16 Прикрепить двери к корпусу комода

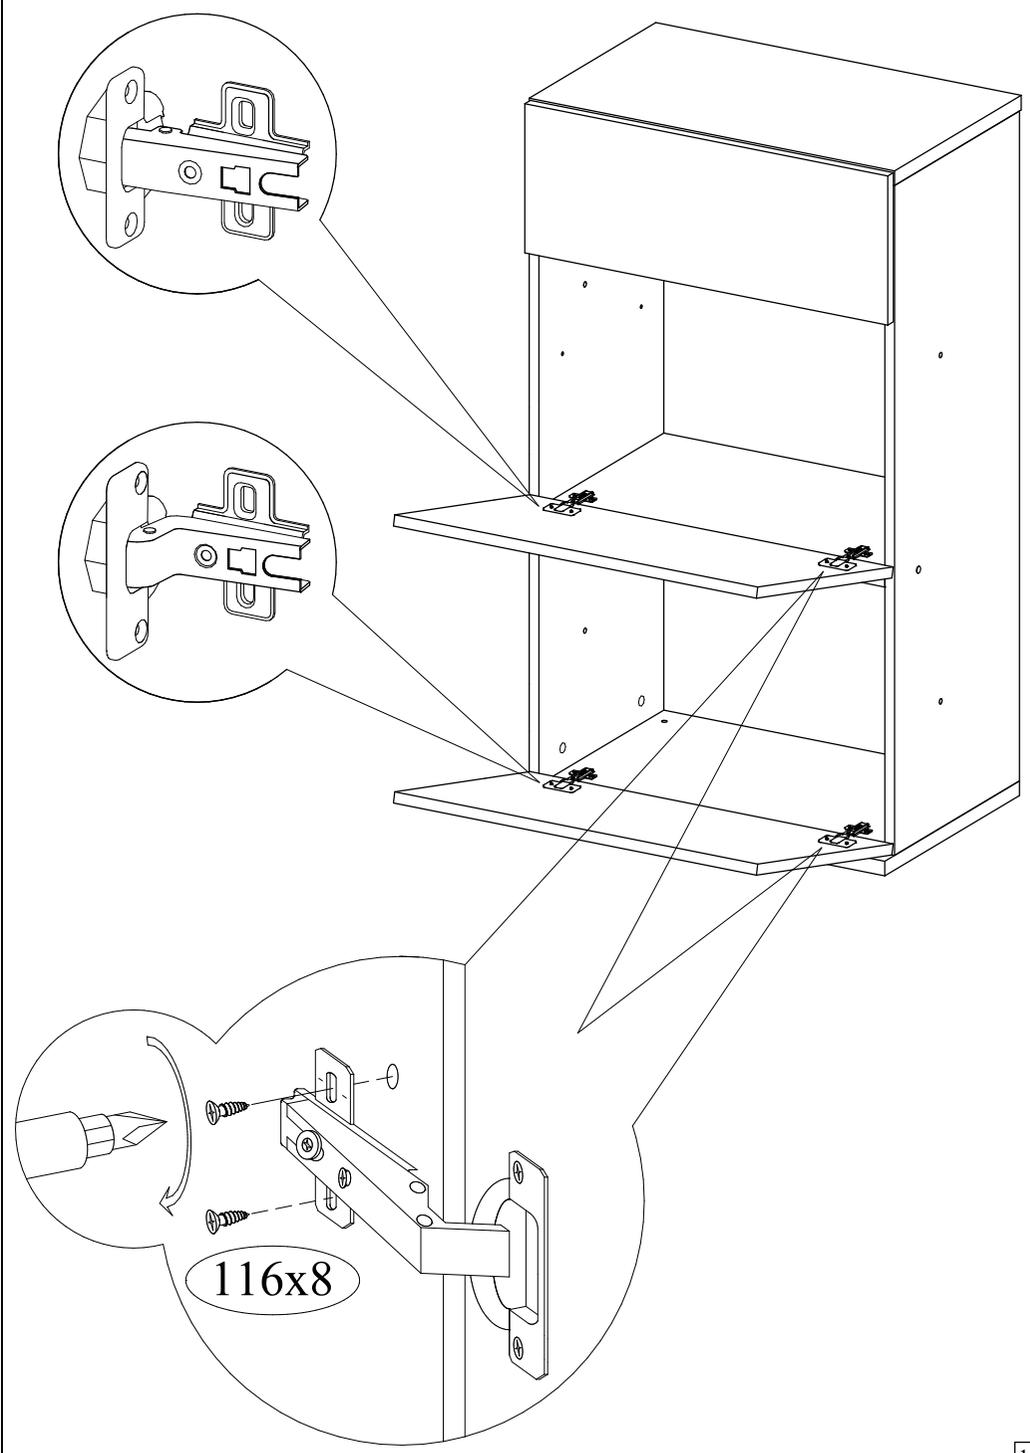


### 15) Монтаж петель на двери.

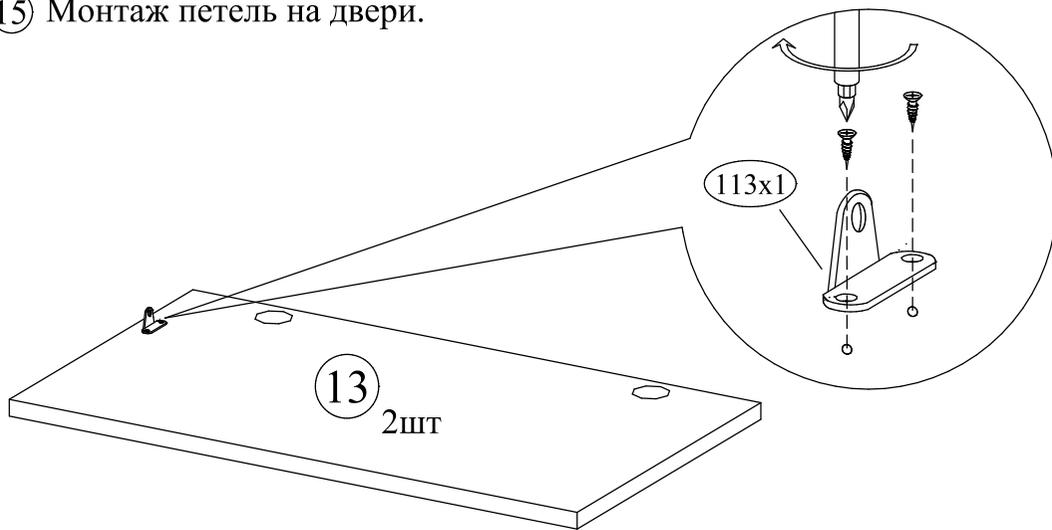

Выровнять положение петель можно с помощью подходящей по размеру детали.


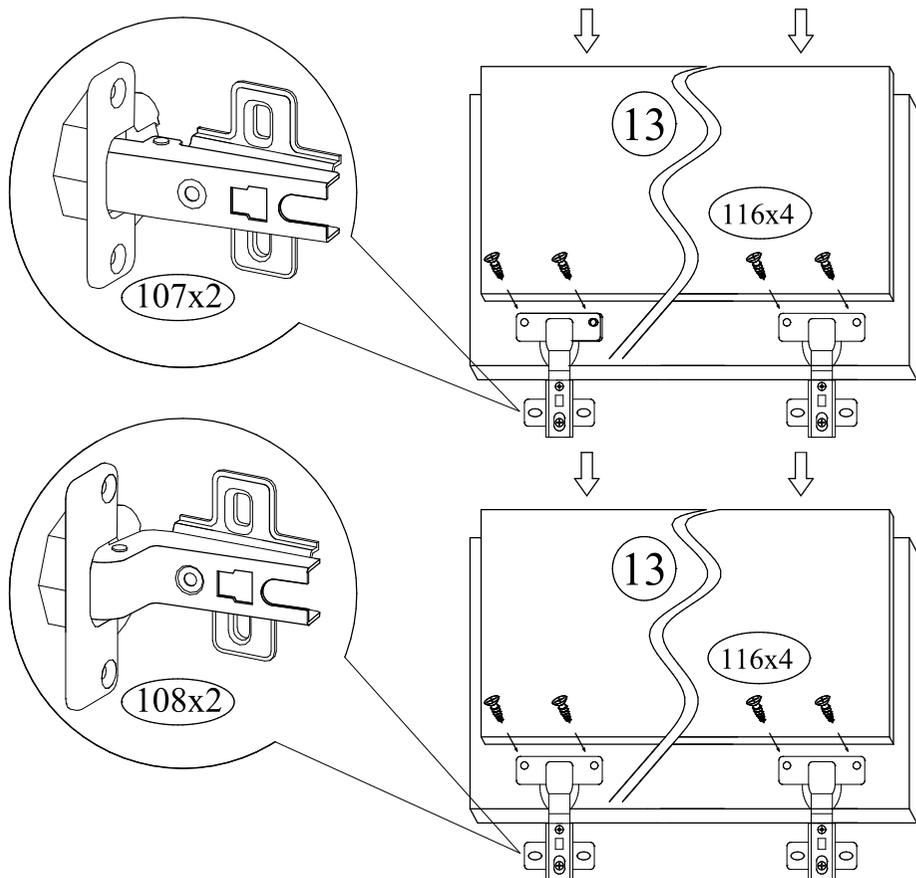


### 6) Соединить стенки боковые и полку

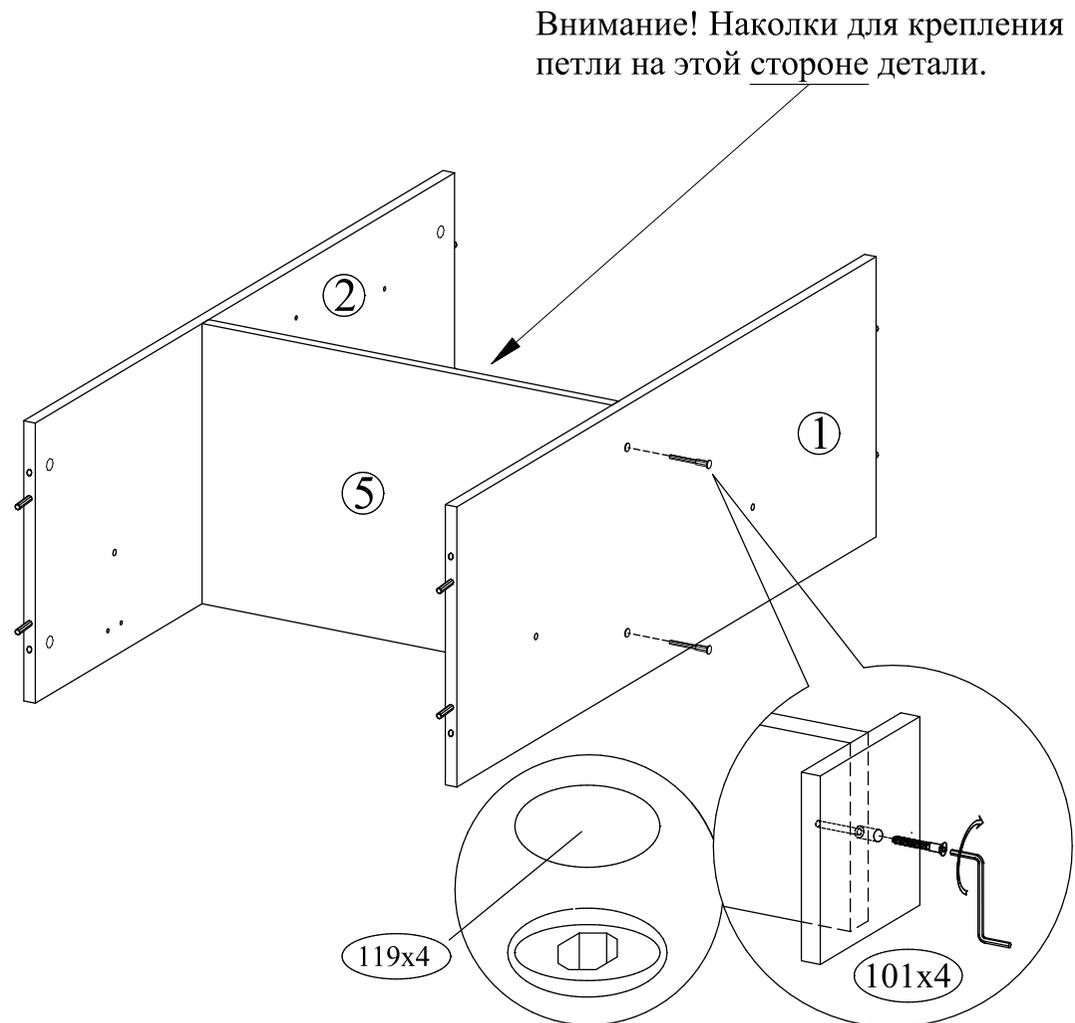


⑦ Соединить стенки боковые и крышку


схема установки крышки

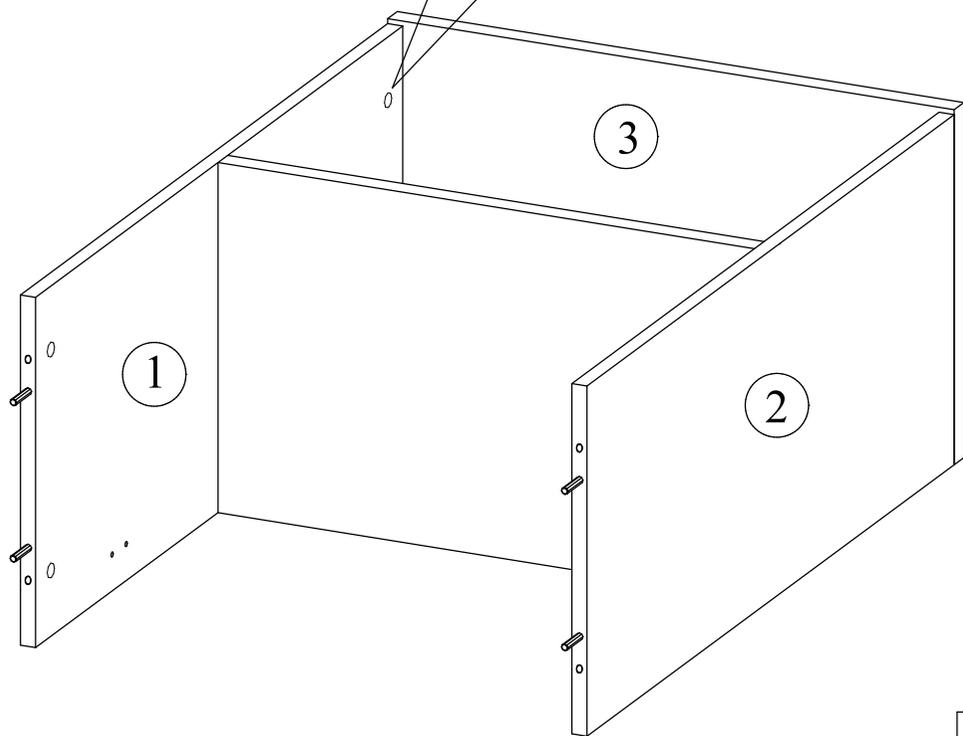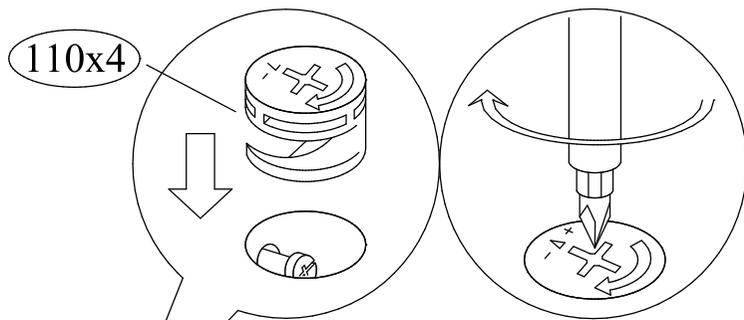


⑬ Выровнять диагонали. Приколотить дно ящика. Прикрутить направляющие.

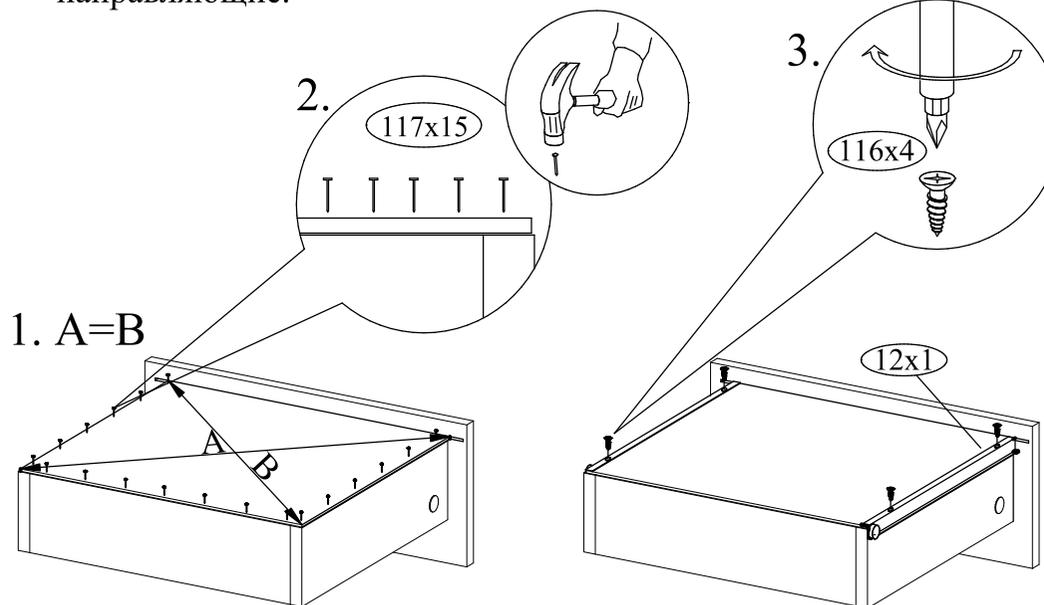


⑭ Установить ящик в корпус комода

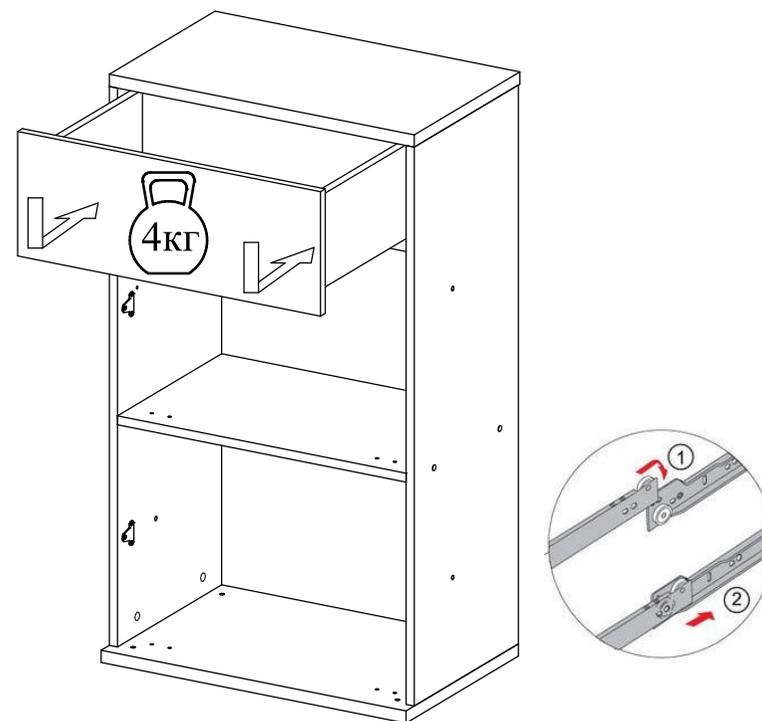


12) Собрать ящик

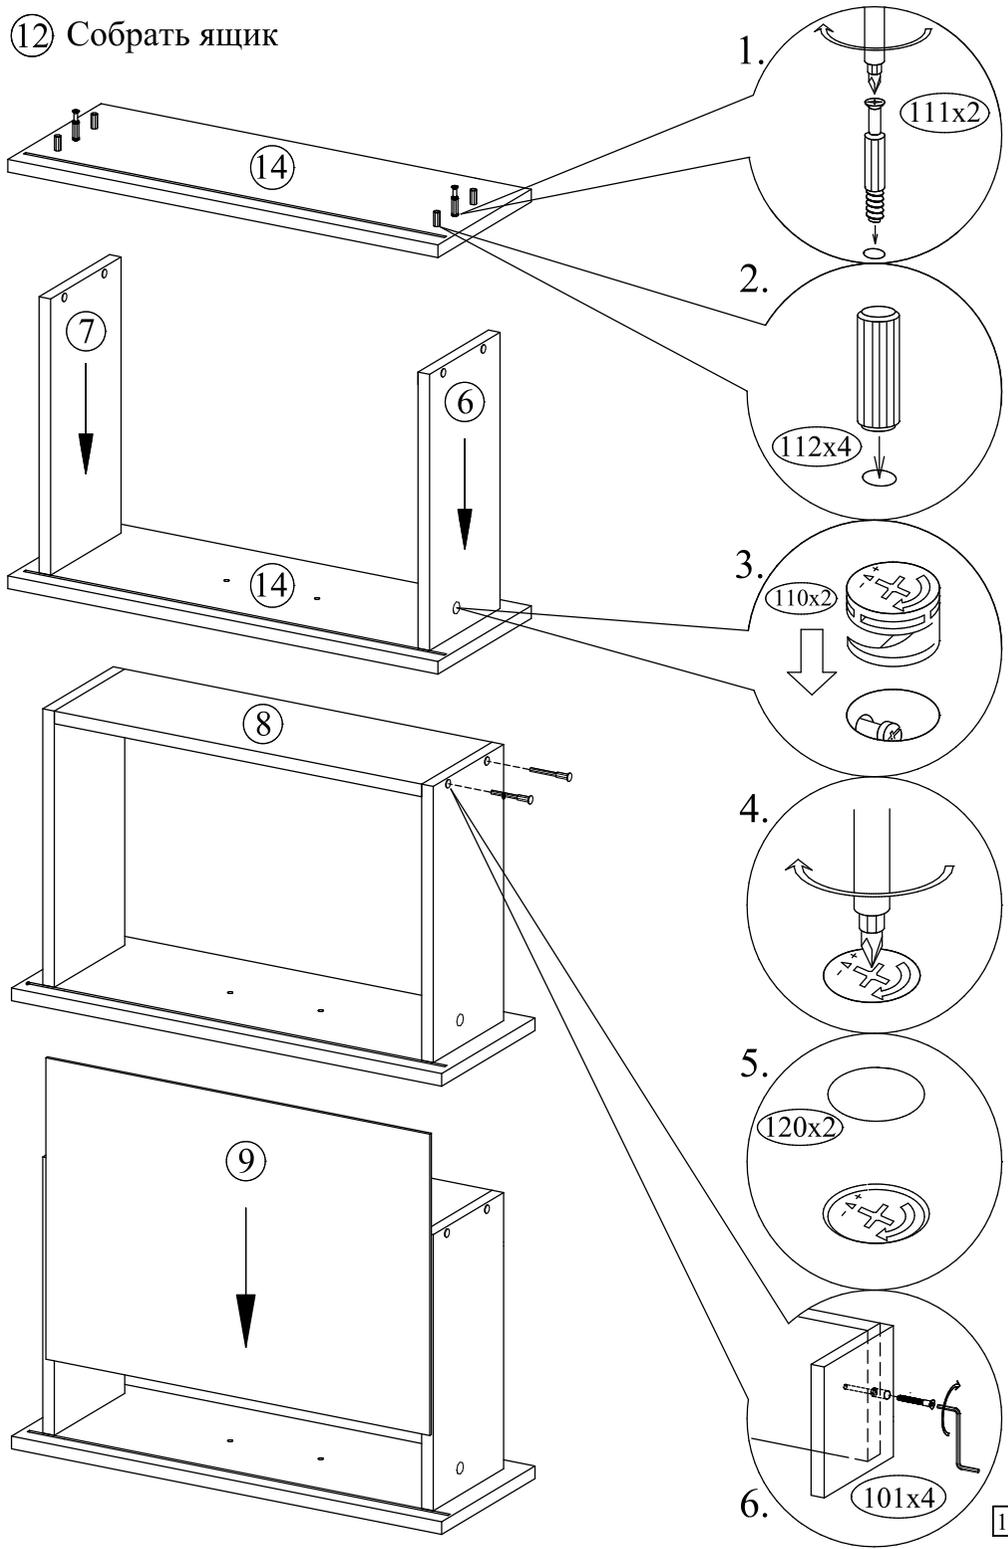


8) Соединить стенки боковые и основание

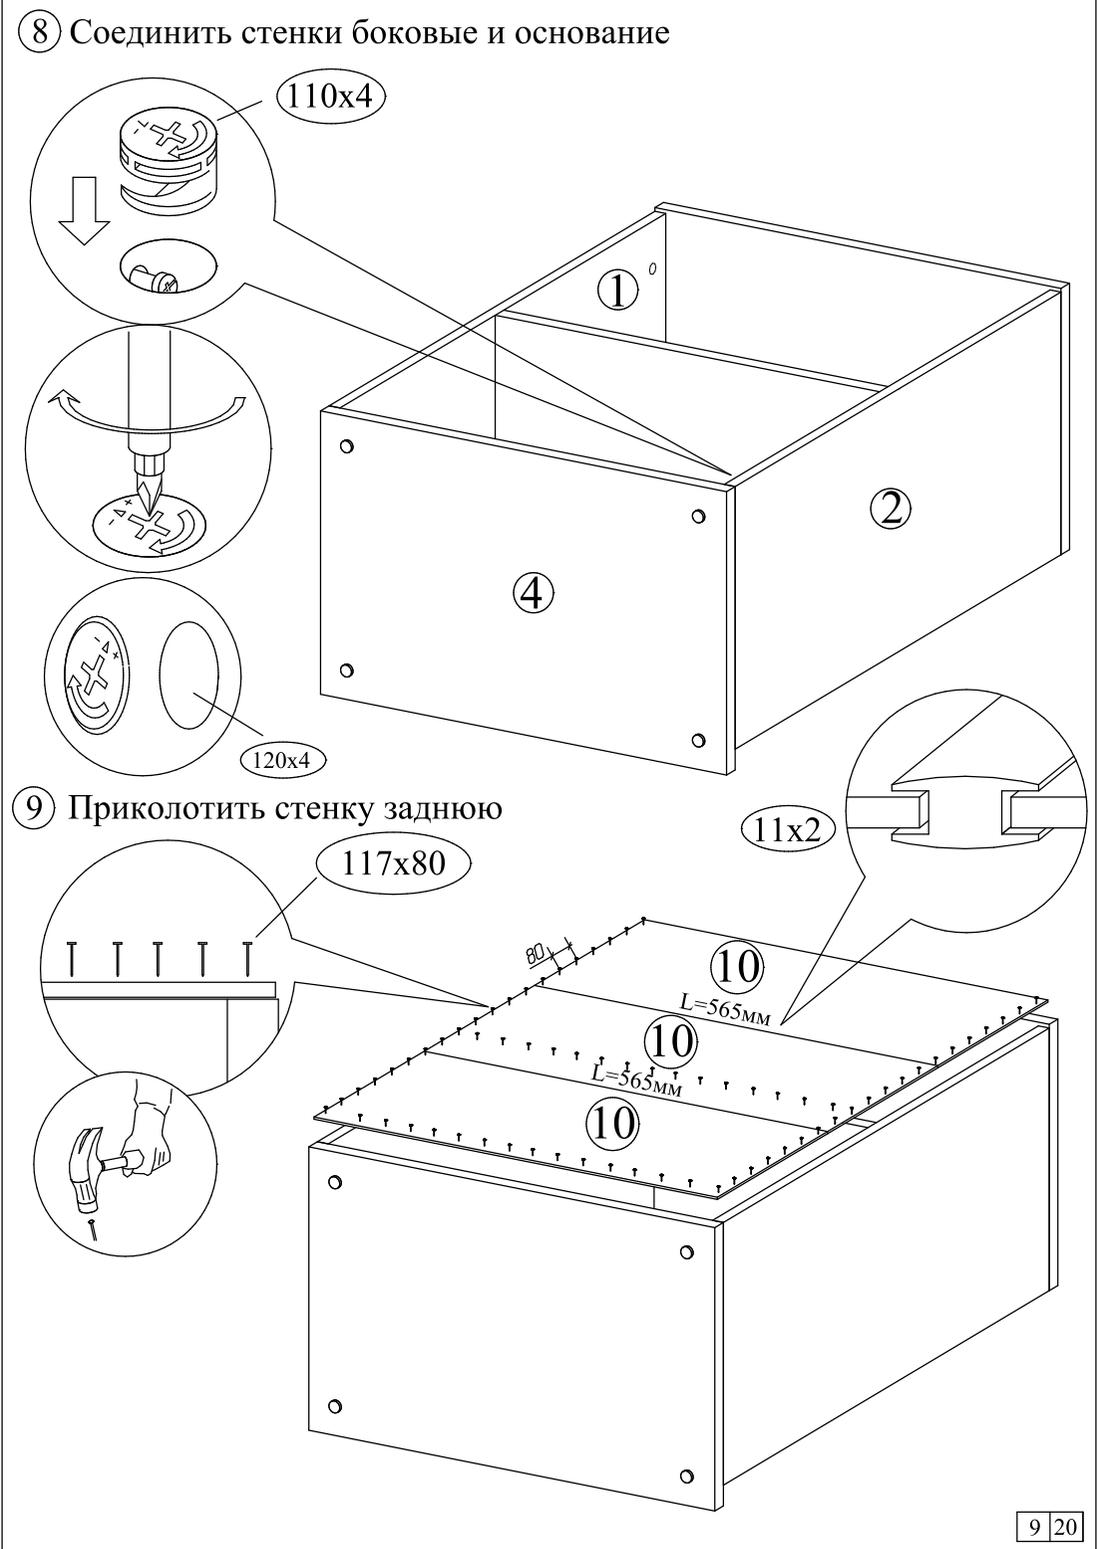

10 Соединить комод с соседними изделиями при помощи стяжек межсекционных

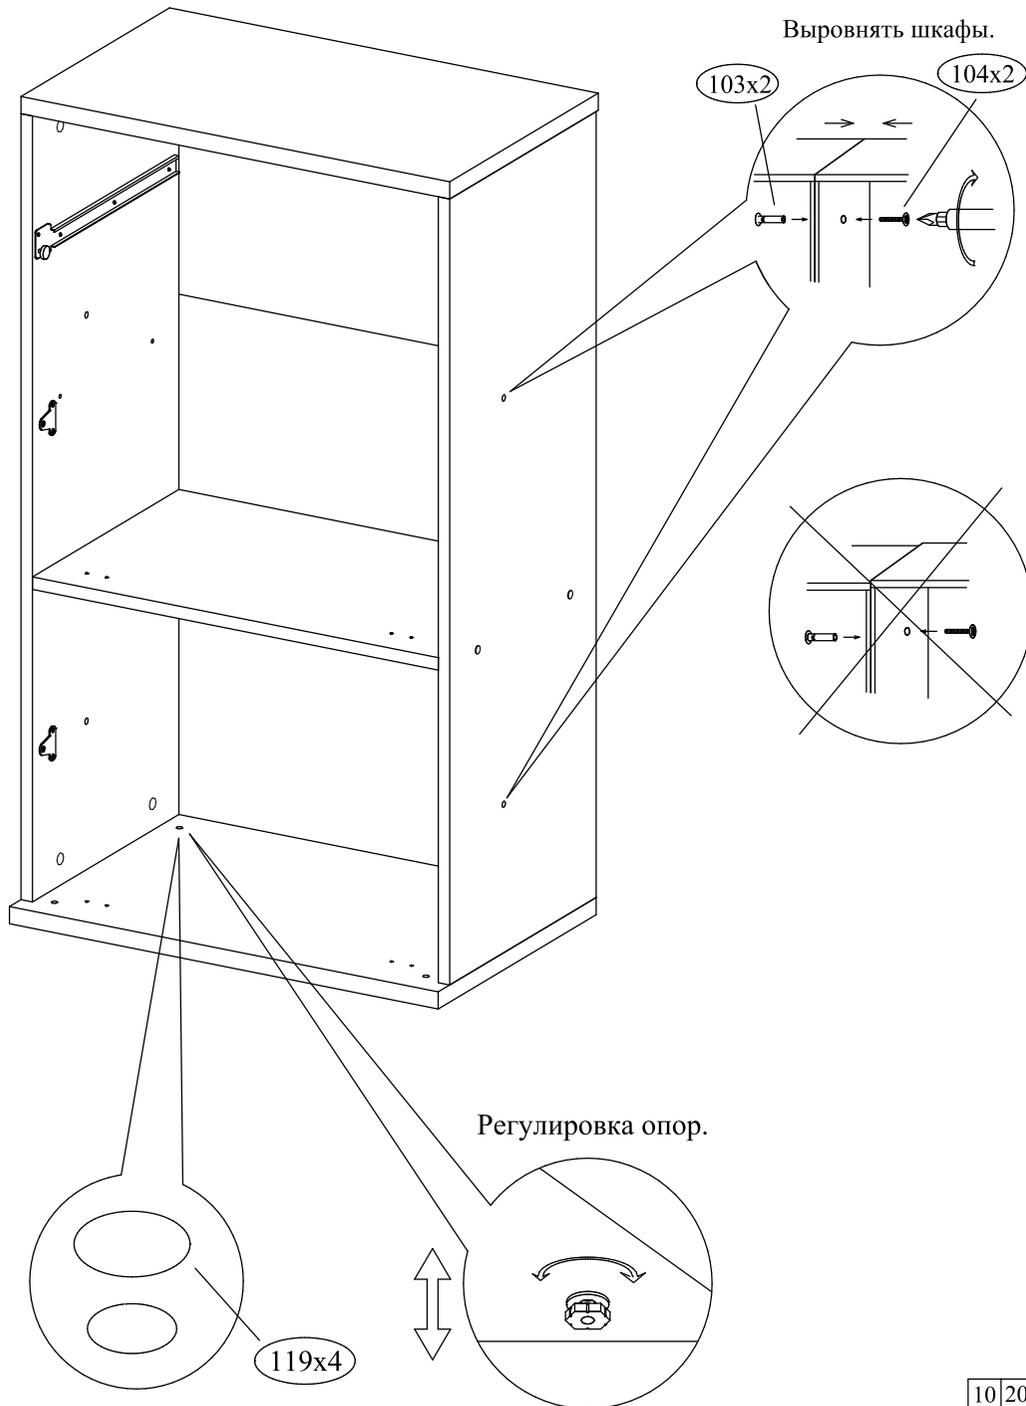

11 Прикрепить комод к стене

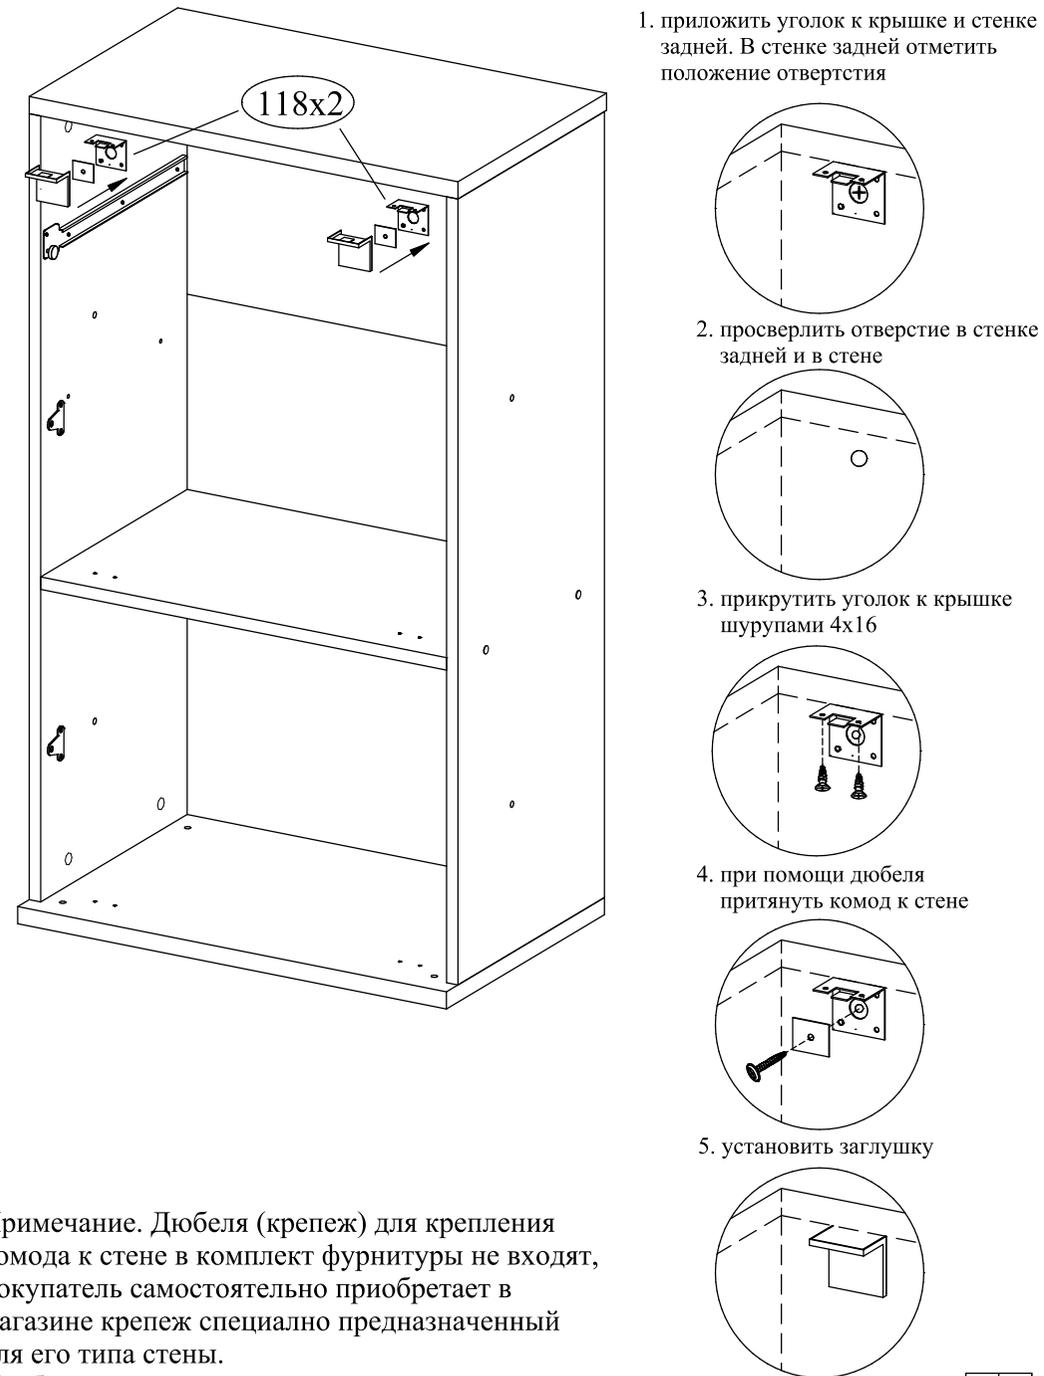

Примечание. Дюбеля (крепёж) для крепления комода к стене в комплект фурнитуры не входят, покупатель самостоятельно приобретает в магазине крепёж специально предназначенный для его типа стены. Необходима консультация продавца.